




INSTRUCTIONS MANUAL

THREE LIGHT CHANDELIER

HOME DEPOT SKU# 510-839 (UPC# 046335954366)

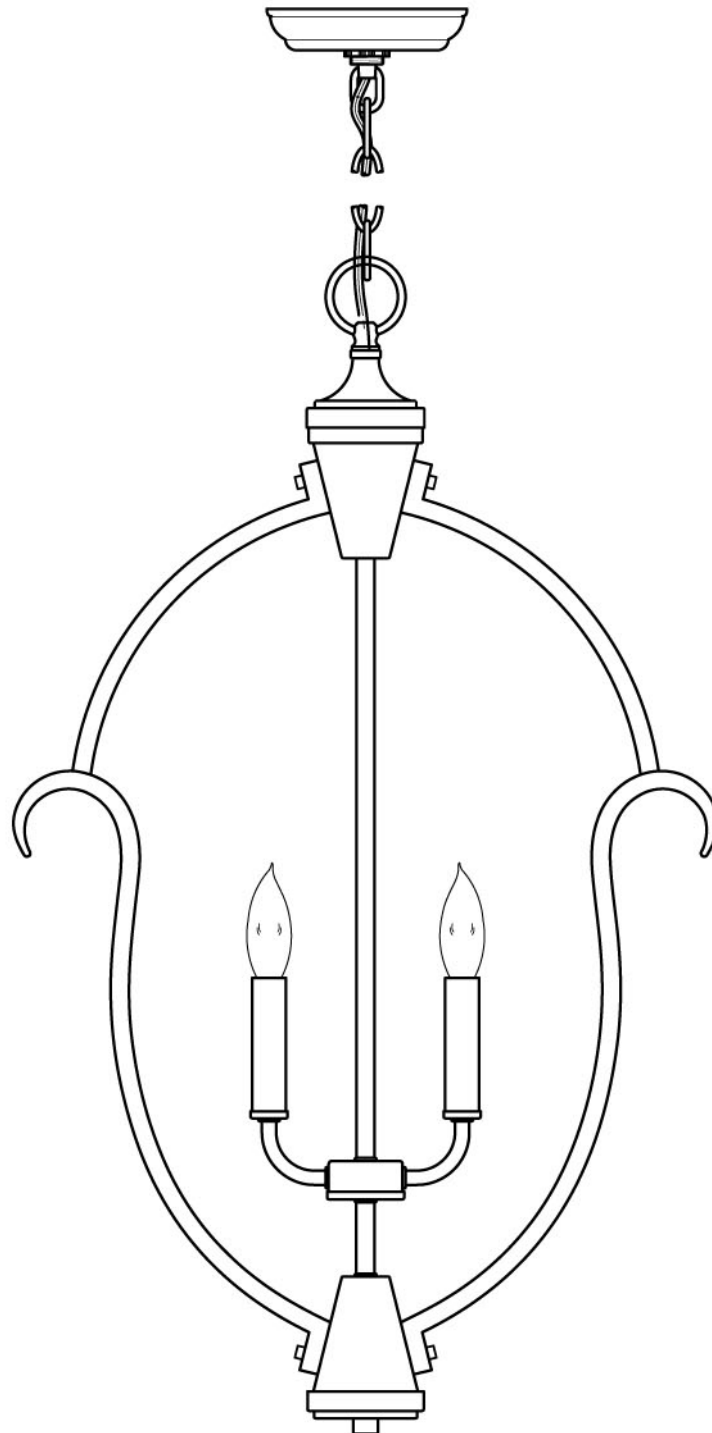

Thank you for purchasing this Hampton Bay Three Light Chandelier. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Easy to install.


QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (510-839) or UPC (046335954366).


CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (510-839) or UPC (046335954366).
3. KEEP your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION AND ASSEMBLY (not included):

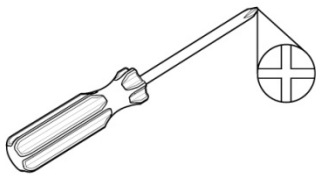


Phillips
screwdriver

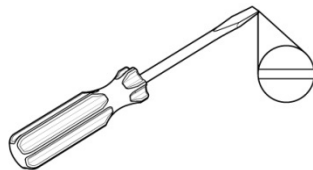

Flathead
screwdriver



Wire
cutters

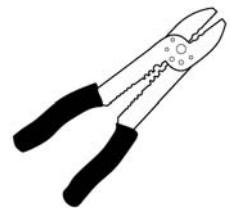

Wire
strippers



3 Candelabra
Light Bulbs (60
watt maximum)




Safety
goggles




Electrical
tape

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

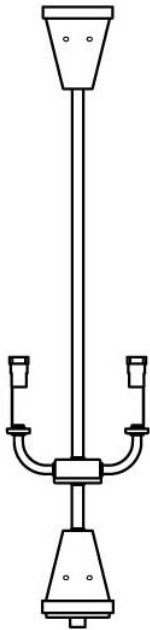


1 ea Main Fixture
Body (#1)

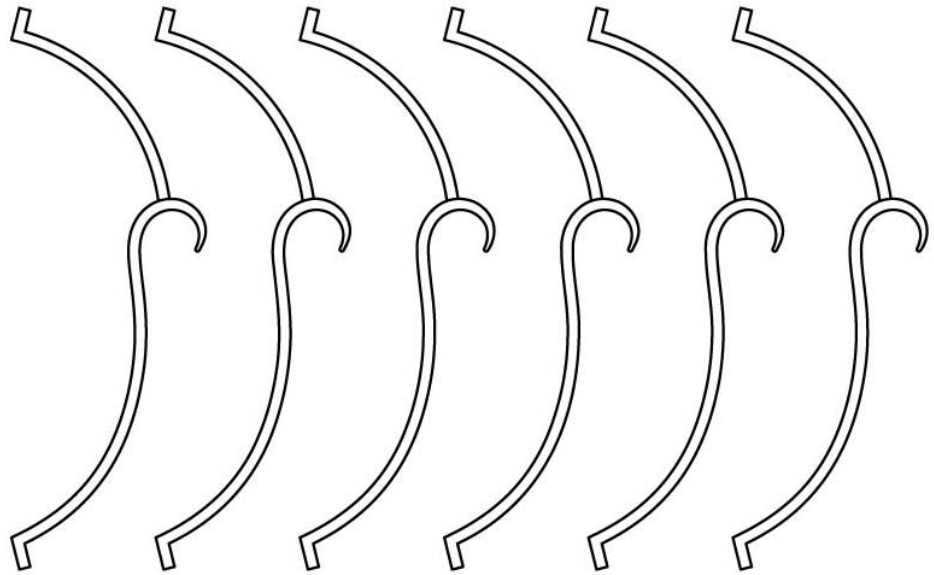

6 ea Arm (#3)



8 ea Arm Screw
(#31)




3 ea Socket
Cover (#33)



Top Loop
Assembly
(#3)



1 ea Chain Link
Connector (#4)

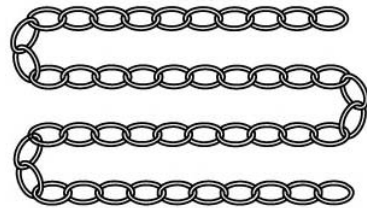

1 ea Chain (6 ft) (#5)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
2. Thread the Top Loop (#3) onto the top of the Main Fixture Body (#1). **(Fig. 1)**
3. Attach the Chain (#5) to the Top Loop (#3) using the Chain Link Connector (#4). **(Fig. 2)**


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.):

4. Raise the Chain (#5) and the Main Fixture Body (#1) up to the Outlet Box (#9) to determine the desired length needed for installation. Identify the chain link that needs to be opened to remove the excess chain. Using two pair of pliers, open the chain link. Remove and discard the excess chain. Keep the Opened Chain Link (#6). **(Fig. 3)**
5. Unravel the Cord (#7) and the Fixture Ground Wire (#8). Starting at the Top Loop (#3), thread the Cord (#7) and the Fixture Ground Wire (#8) through every other link of the Chain (#5). **(Fig. 3)**
6. Proceed to the Installation Instructions.
7. Install a Socket Cover (#33) over each Socket (#34), as shown. **(Fig. 4)**
8. Install three incandescent candelabra Light Bulbs (#2) into the Sockets (#34) of the Main Fixture Body (#1). Do not exceed a 60 watts for each light bulb. **(Fig. 4)**
9. Attach the Arms (#30) to the Main Fixture Body (#1) using the Arm Screws (#31), as shown. **(Fig. 4)**

ASSEMBLY:

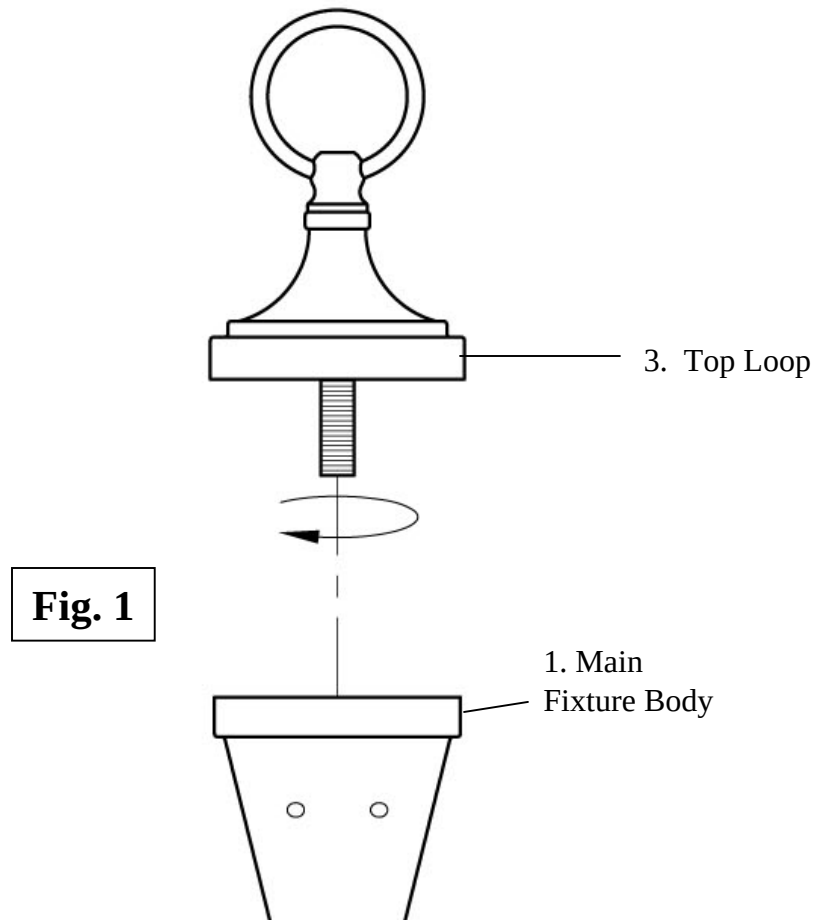

CHAIN LINK CONNECTOR

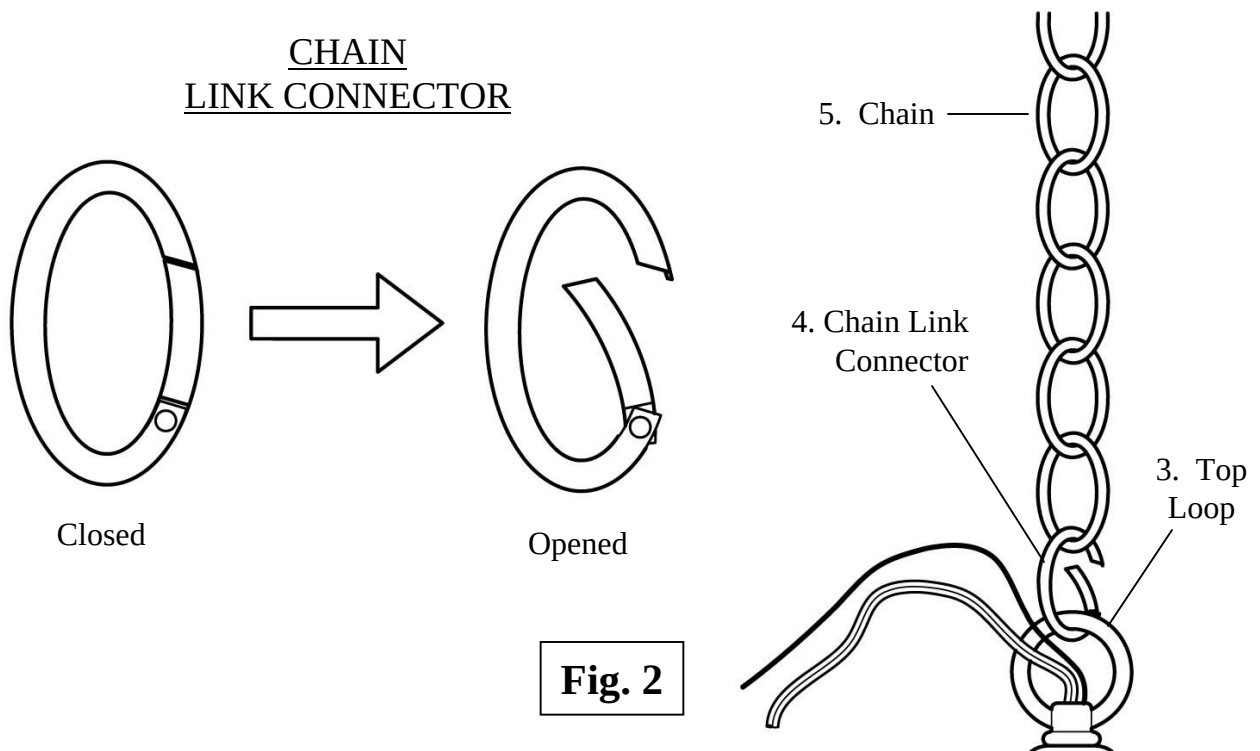

ASSEMBLY (CONT.):

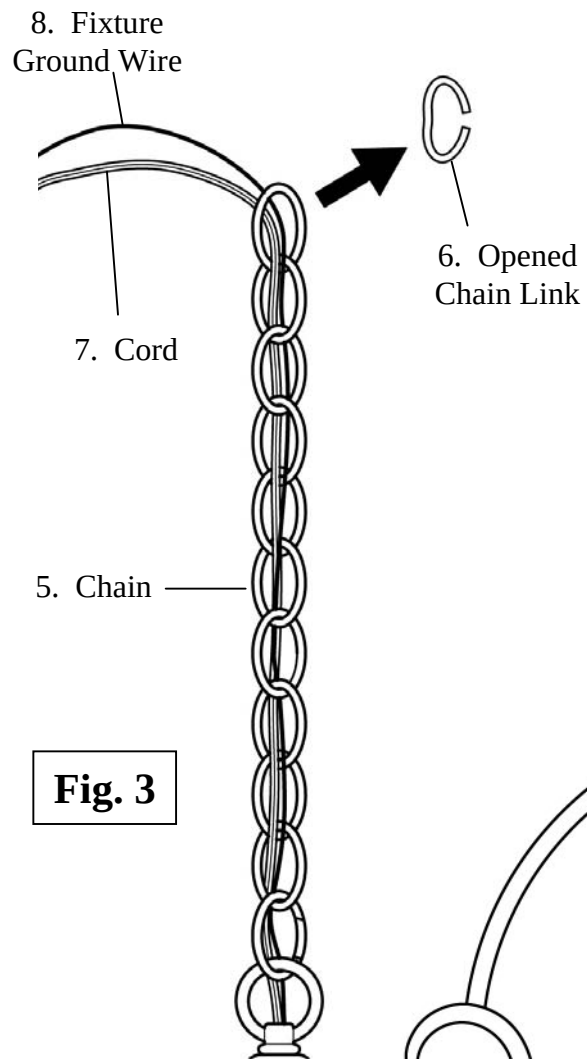


Fig. 3


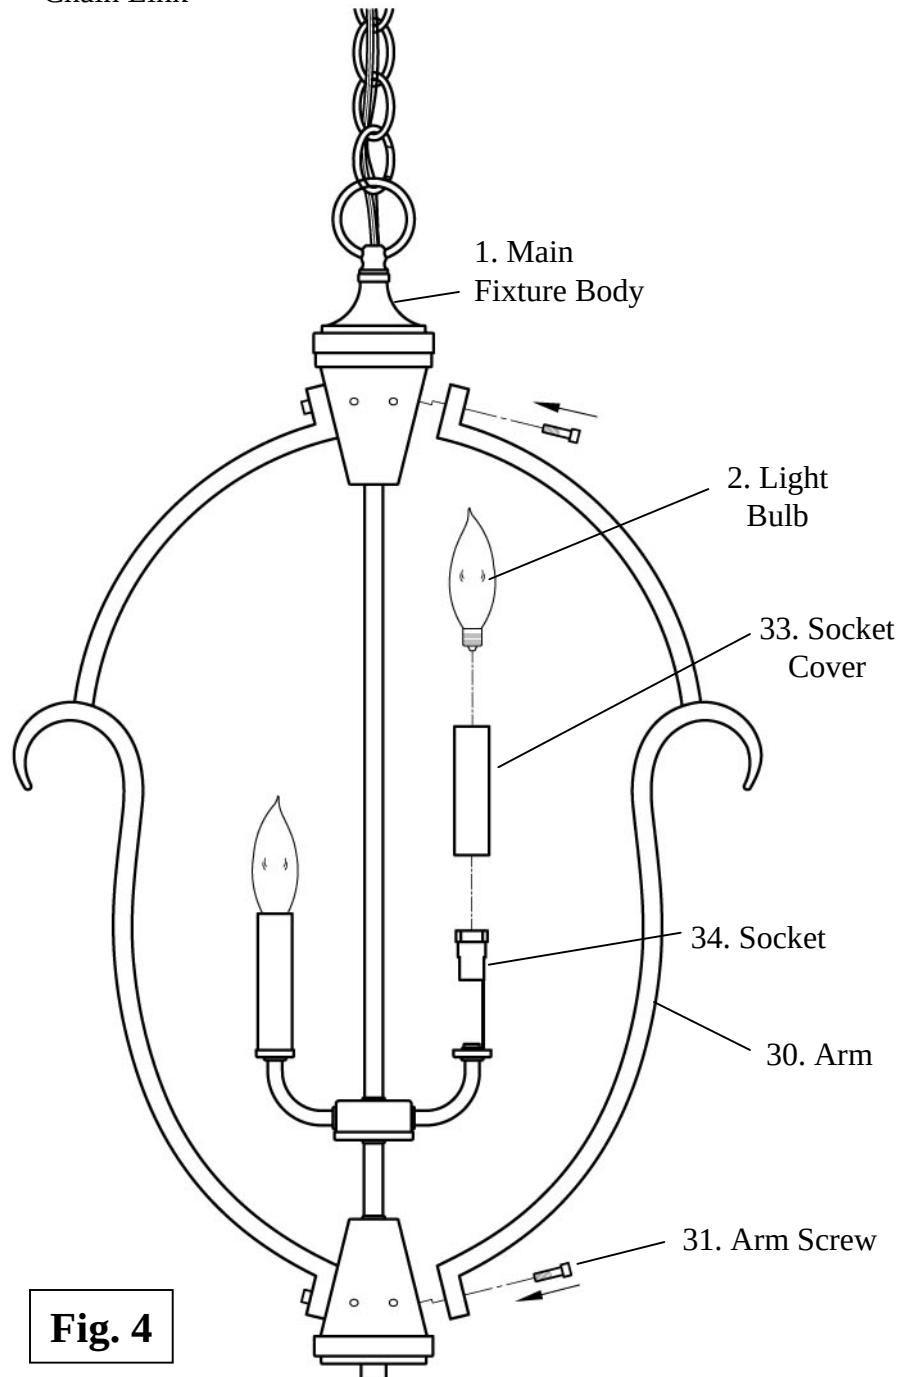


Fig. 4

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

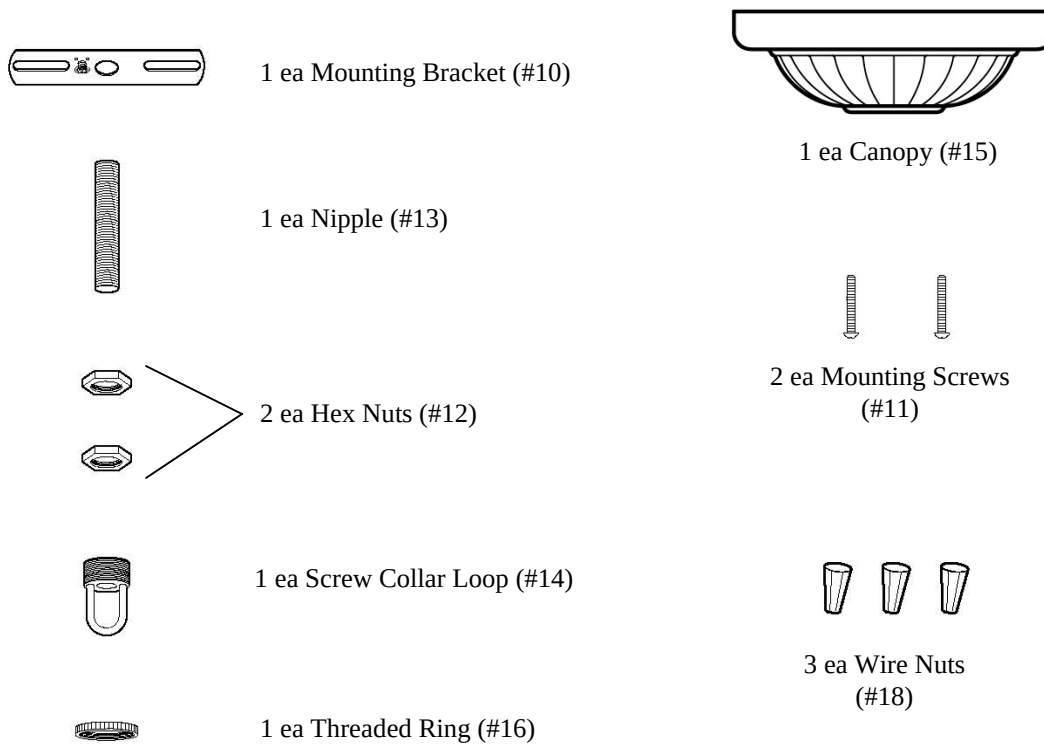

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Thread the two Hex Nuts (#12) onto the Nipple (#13) to its approximate midpoint. Thread the Nipple (#13) in through the center hole of the Mounting Bracket (#10) approximately 1/3 of the way. Do not tighten the Hex Nuts (#12). (**Fig. 5**)
2. Pull the Supply Wires and the Supply Ground Wire (#17) out from the Outlet Box (#9). Attach the Mounting Bracket (#10) to the Outlet Box (#9) by feeding the Mounting Screws (#11) through the slots of the Mounting Bracket (#10) and tightening them into the mounting holes of the Outlet Box (#9). (**Fig. 5**)
3. Thread the Screw Collar Loop (#14) 8 to 9 turns onto the bottom end of the Nipple (#13). Tighten the bottom Hex Nut (#12) against Screw Collar Loop (#14). (**Fig. 5**)

INSTALLATION INSTRUCTIONS (CONT.):

4. Place the Canopy (#15) over the Outlet Box (#9) and check if the midpoint of the outer threads of the Screw Collar Loop (#14) aligns with the bottom surface of the Canopy (#15). If not, turn the Screw Collar Loop (#14) until its midpoint aligns with the Canopy (#15). **(Fig. 6)**
5. Remove the Canopy (#15) and tighten the top Hex Nut (#12) against the Mounting Bracket (#10). **(Fig. 5)**
6. Slide the Threaded Ring (#16) onto the Chain (#5), followed by the Canopy (#15). **(Fig. 7)**
7. Hook the previously Opened Chain Link (#6) onto the top link of the Chain (#5). Raise the Opened Chain Link (#6) along with the Chain (#5) and the Main Fixture Body (#1) up to the ceiling and hook it onto the Screw Collar Loop (#14). Using pliers, close the Opened Chain Link (#6). **(Fig. 8)**
8. Feed the Cord (#7) and Fixture Ground Wire (#8) into the Center Hole (#19) of the Screw Collar Loop (#14), into the Nipple (#13) and out to its other end, then out of the Outlet Box (#9). Continue feeding the Cord (#7) and Fixture Ground Wire (#8), until there is no slack remaining. **(Fig. 9 & 10)**
9. Cut off any excess Cord (#7) and Fixture Ground Wire (#8), leaving approximately 6" extending from the Outlet Box (#9). Split apart the Cord (#7), separating the Ribbed Wire (#22) and the Smooth Wire (#23). Strip off 3/8" of insulation from each wire. Loop the Fixture Ground Wire (#8) around the Ground Screw (#20), leaving approximately 4" of wire extending from the Ground Screw (#20). Tighten the Ground Screw (#20) against the Mounting Bracket (#10). Make the following wire connections:




White (Neutral) Supply Wire (#21)	to	Ribbed Fixture Wire (#22)
Black (Hot) Supply Wire (#24)	to	Smooth Fixture Wire (#23)
Supply Ground Wire (#17)	to	Fixture Ground Wire (#8)

Wrap each wire connection with 2" of electrical tape. Carefully tuck all wire connections into the Outlet Box (#9). **(Fig. 11)**




INSTALLATION INSTRUCTIONS (CONT.):

10. Slide the Canopy (#15) up the Chain (#5), toward the Outlet Box (#9), and up against the ceiling surface. Slide the Threaded Ring (#16) up the Chain (#5) and thread it onto the Screw Collar Loop (#14) to secure the Canopy (#15) flush against the ceiling surface. **(Fig. 12)**
11. Proceed to Step 7 of the Assembly Instructions.
12. Installation is complete. Turn on power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.



INSTALLATION:

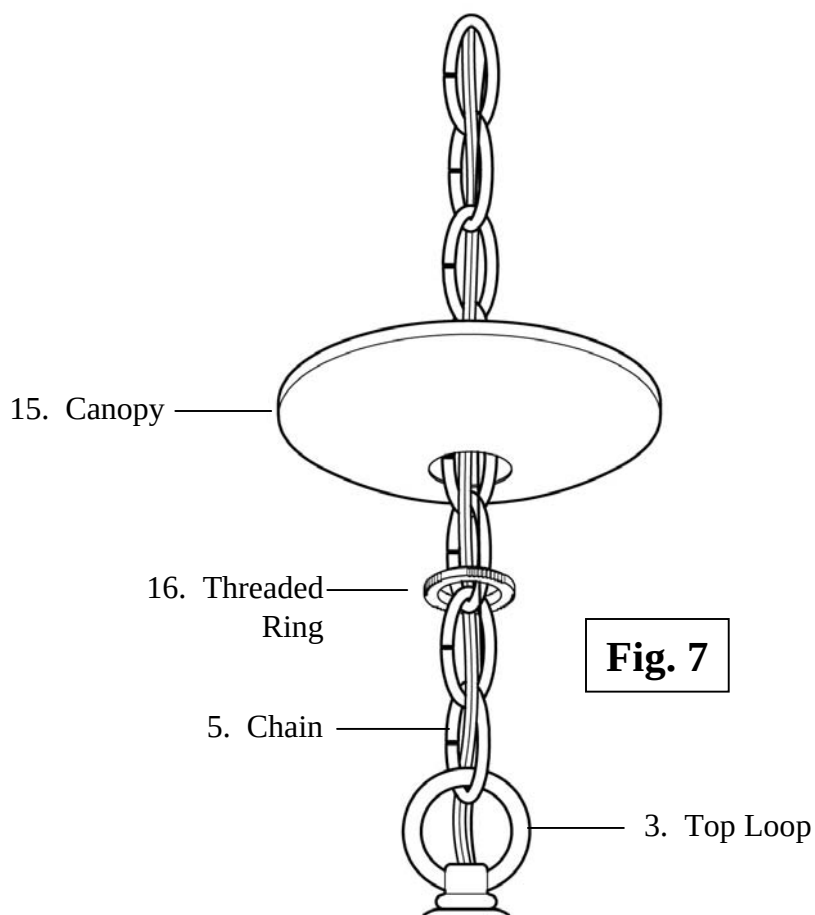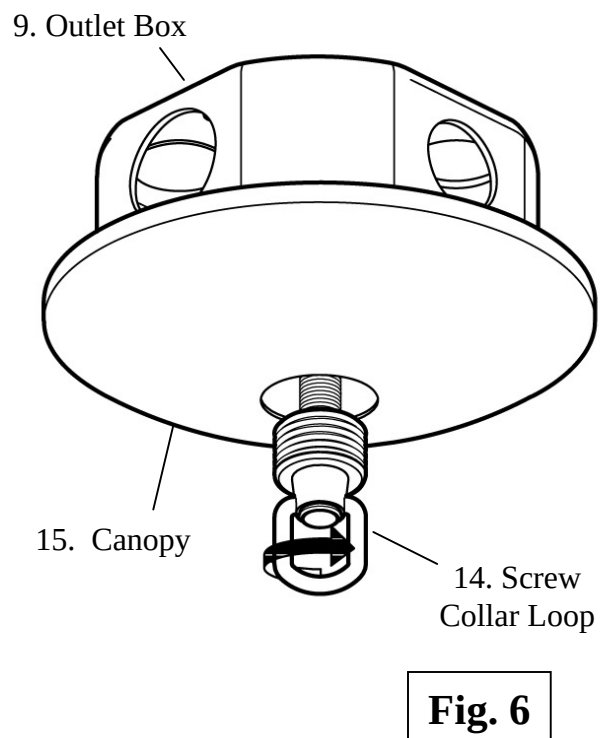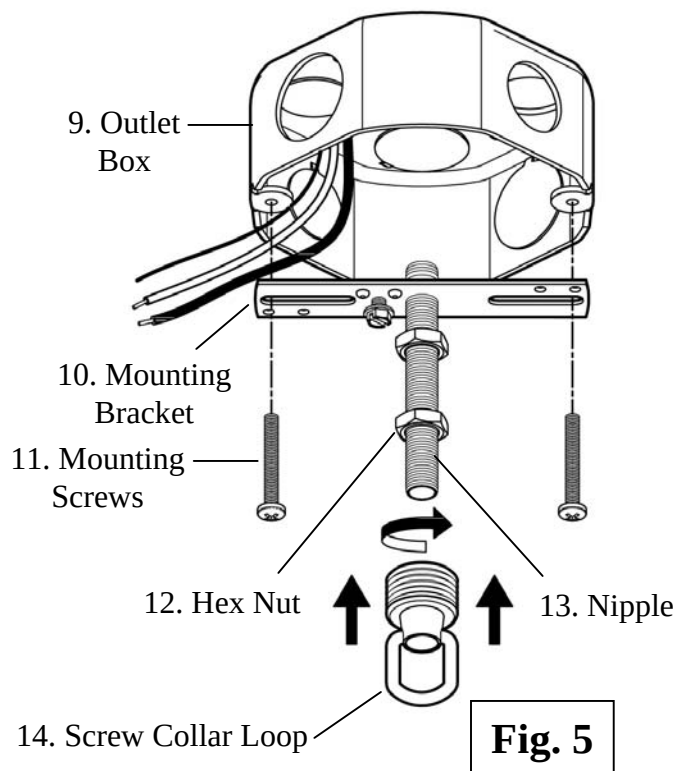

INSTALLATION (CONT.):

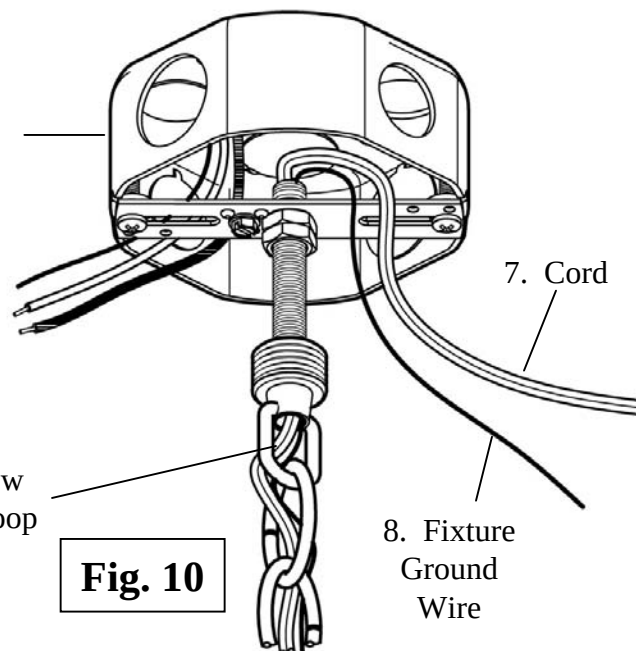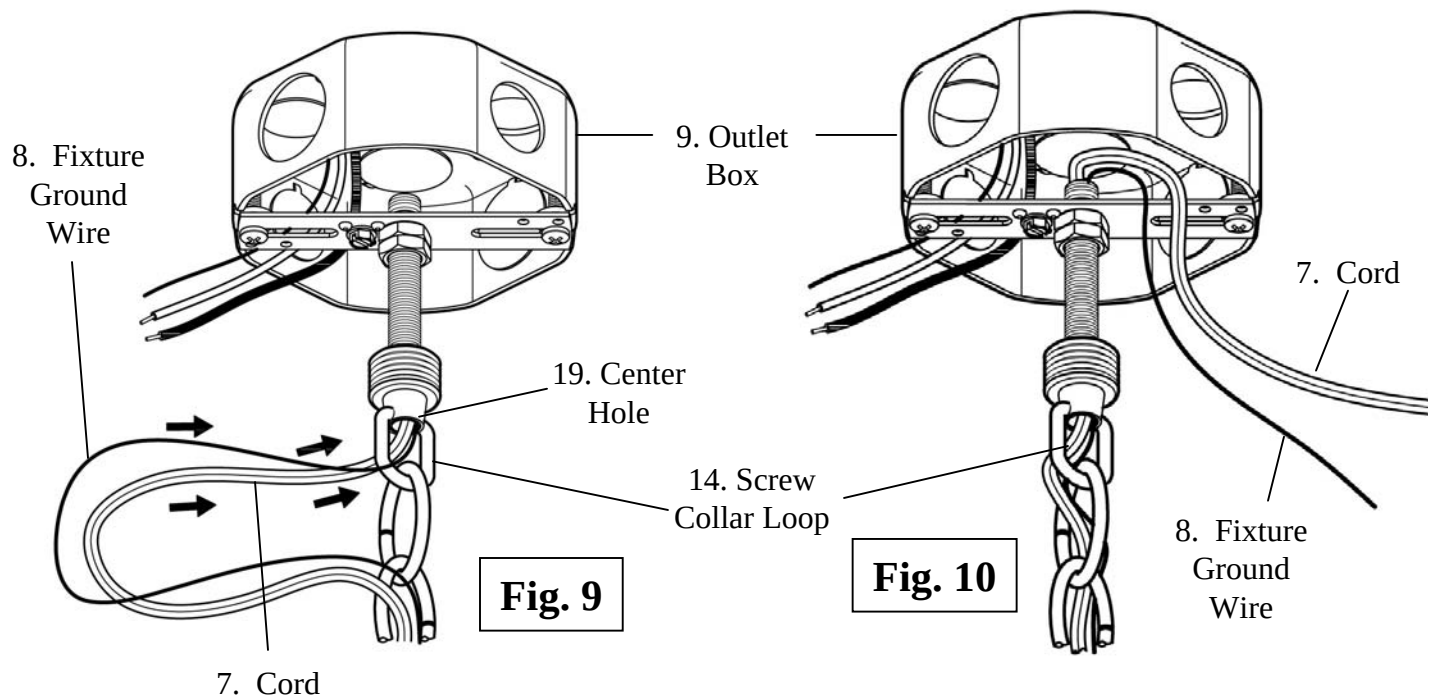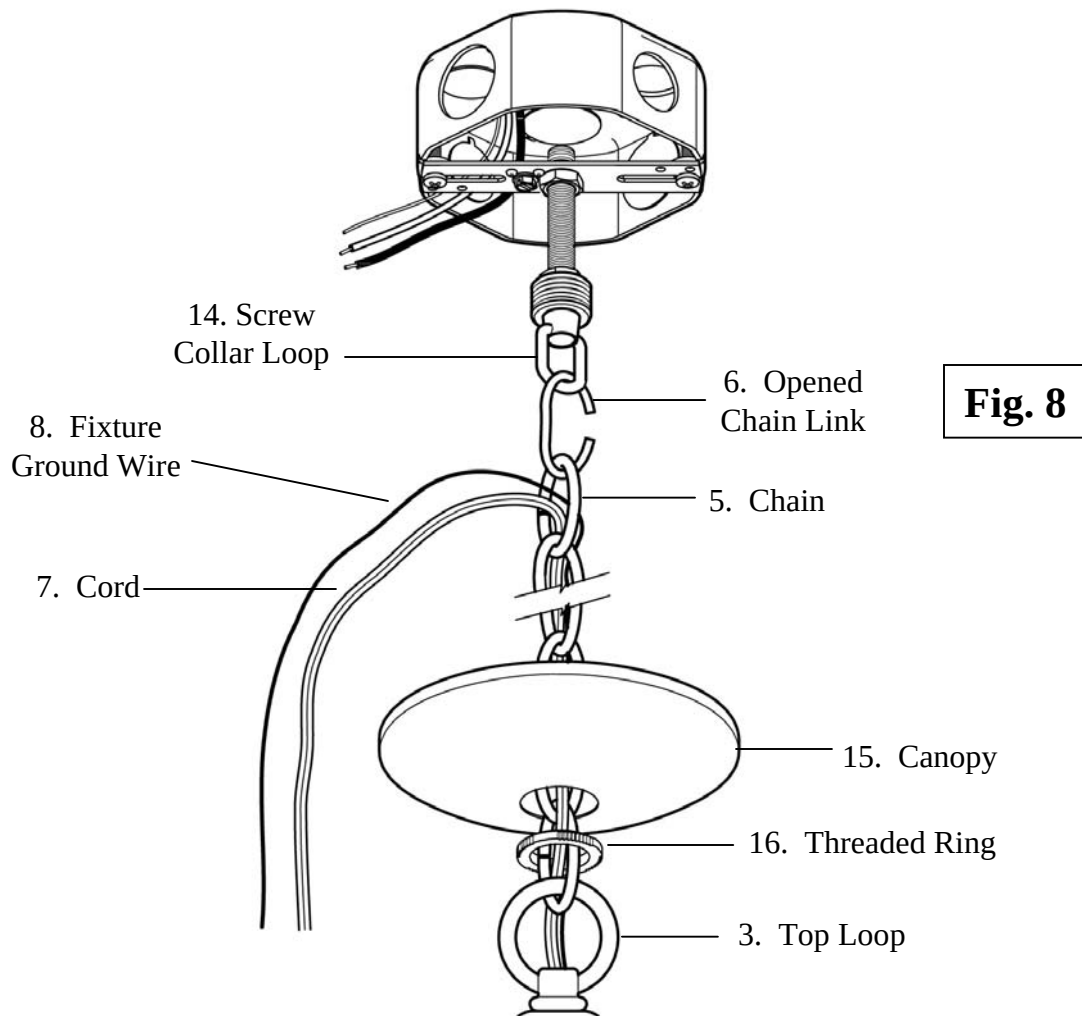

INSTALLATION (CONT.):

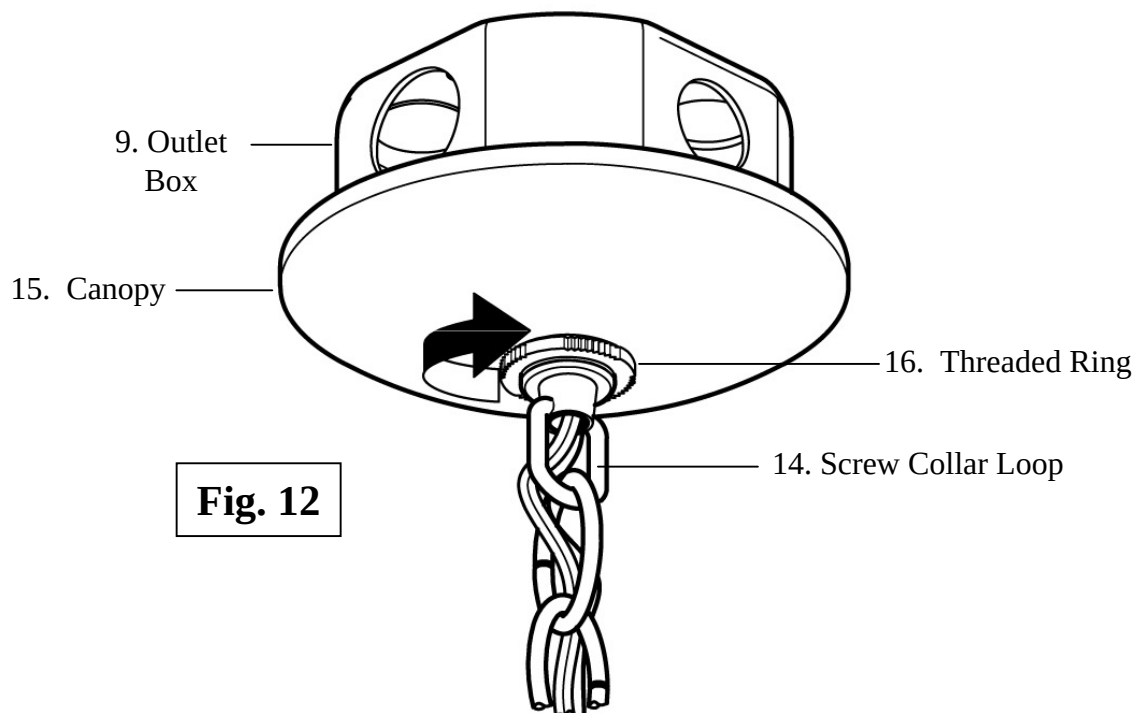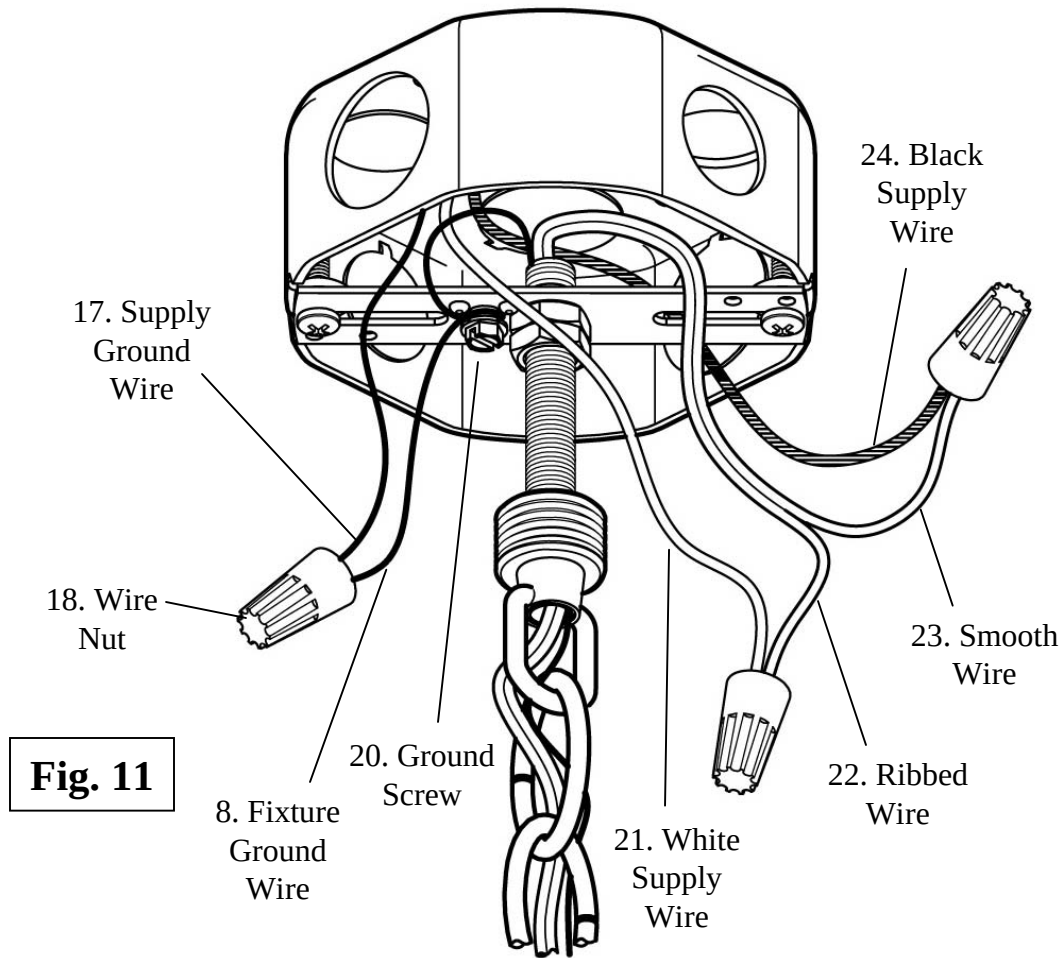

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Light will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Faulty switch.	2. Test or replace switch.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.**



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TRES LUCES DE ARAÑA

HOME DEPOT SKU# 510-839 (UPC# 046335954366)

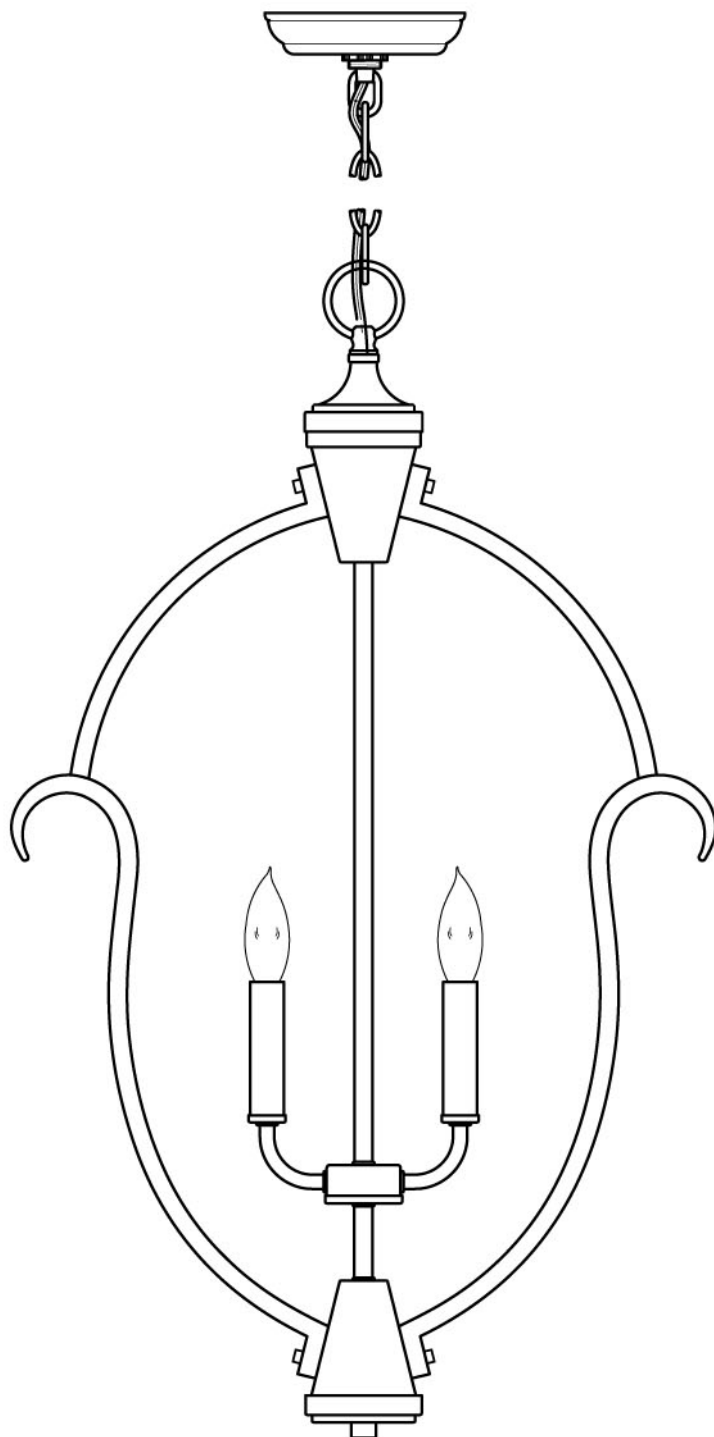

Gracias por comprar este tres luces de araña de Hampton Bay. Este producto ha sido fabricado con los estándares más altos de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Fácil de instalar.


PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:

Antes de devolver el producto a su Home Depot, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, mencione el SKU (510-839) o UPC (046335954366).


PRECAUCIÓN:

1. Antes de empezar a instalar esta luminaria o a retirar una luminaria anterior, corte el suministro eléctrico apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible en la caja de fusibles.
2. CONSULTE A UN ELECTRICISTA CERTIFICADO ANTE CUALQUIER DUDA ELÉCTRICA. Si tiene preguntas acerca de esta luminaria que no estén relacionadas con las conexiones eléctricas, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, mencione el SKU (510-839) o UPC (046335954366).
3. GUARDE su recibo y estas Instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y EL MONTAJE (no incluidas):

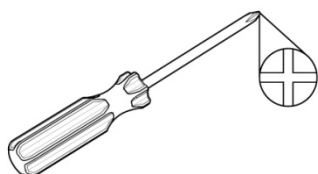


Destornillador de
punta de cruz

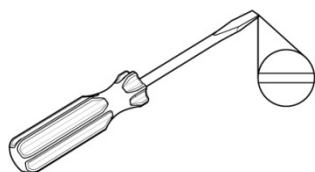

Destornillador
de punta plana



Pinzas
para cable

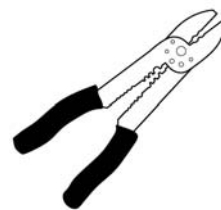

Pelacables



3 focos para
arañas de techo
(de 60 vatios
como máximo)




Gafas de
seguridad




Cinta
aislante

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las piezas no se muestran a escala):

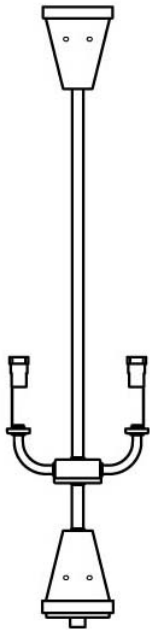


1 Cuerpo Principal de la Luminaria (#1)

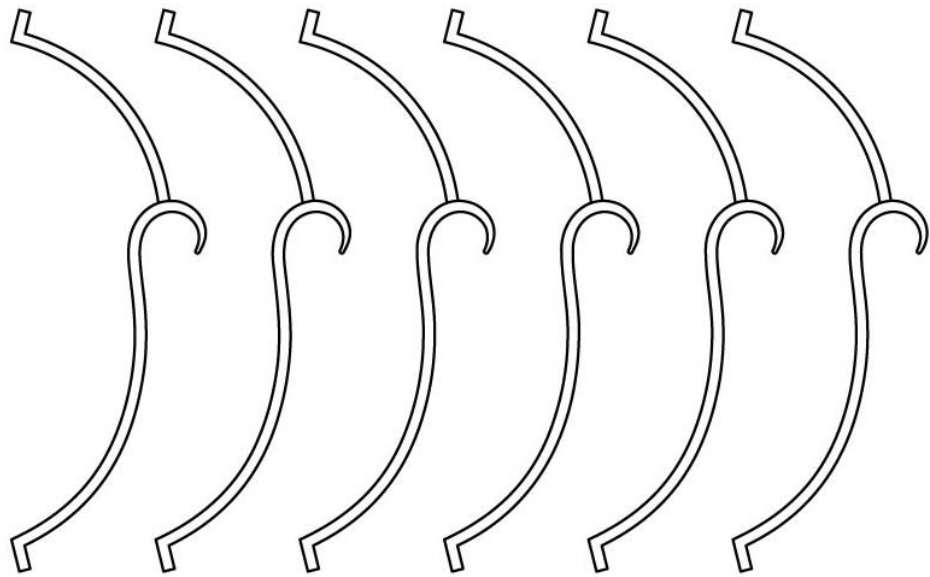

Brazo (#30)



8 ea
Tornillos de Brazos (#31)




3 Cubierta para el Portalámparas (#33)



Argolla Superior (#3)



1 Conector de Cadena (#4)

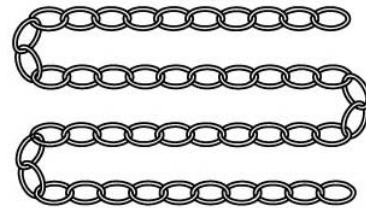

1 Cadena (5 pies) (#5)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:


1. Desempaque la luminaria con cuidado. Coloque todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Coloque la Argolla Superior (#3) en la parte de arriba del Cuerpo Principal de la Luminaria (#1). (**Fig. 1**)
3. Sujete la Cadena (#5) a la Argolla Superior (#3) usando el Conector de Cadena (#4). (**Fig. 2**)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (CONTINUACIÓN):


4. Levante la Cadena (#5) y el Cuerpo Principal de la Luminaria (#1) a la altura de la Caja de Conexión (#9) a fin de determinar el largo deseado para su instalación. Identifique el eslabón de la cadena que debe abrir para descartar la cadena sobrante. Usando dos pares de pinzas, abra el eslabón de la cadena. Corte y descarte la cadena sobrante. Reserve el Eslabón Abierto de la Cadena (#6). **(Fig. 3)**
5. Estire el Cable (#7) y el Cable a Tierra de la Luminaria (#8). Empezando en la Argolla Superior (#3), pase el Cable (#7) y el Cable a Tierra de la Luminaria (#8) por cada dos eslabones de la Cadena (#5). **(Fig. 3)**
6. Continúe con las Instrucciones de Instalación.
7. Instale una Cubierta para el Portalámparas (#33) sobre cada Portalámparas (#34) según se muestra. **(Fig. 4)**
8. Instale tres focos incandescentes para arañas de techo (#2) en los Portalámparas (#34) ubicados en el Cuerpo Principal de la Luminaria (#1). No use focos de más de 60 vatios cada uno. **(Fig. 4)**
9. Coloque los brazos (# 30) al el Cuerpo Principal de la Luminaria (#1) utilizando los tornillos de brazos (# 31), como se muestra. **(Fig. 4)**

MONTAJE:



Fig. 1

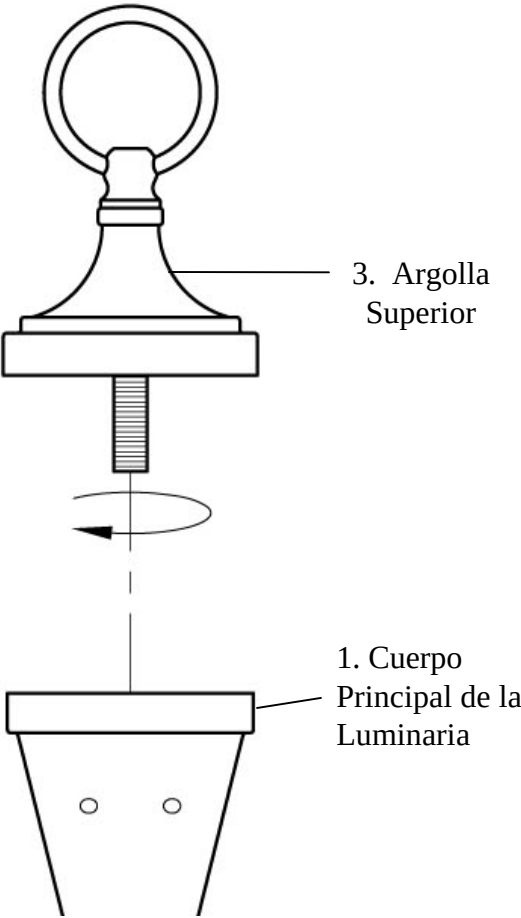

CONECTOR DE CADENA

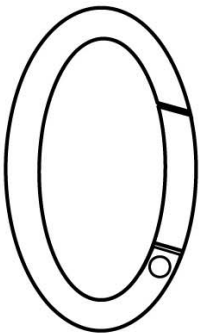


Cerrado

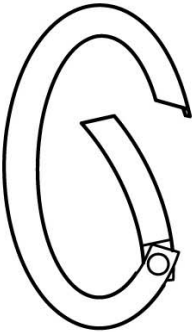



Abierto


Fig. 2

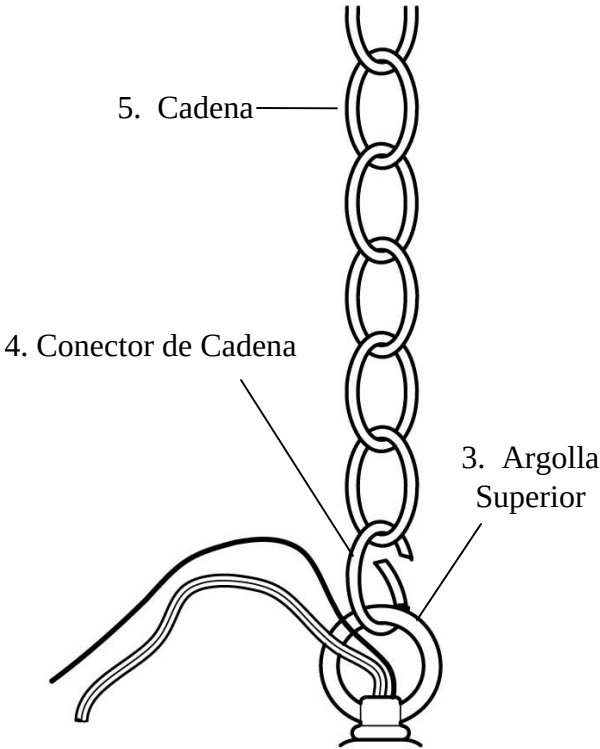

MONTAJE (CONTINUACIÓN):

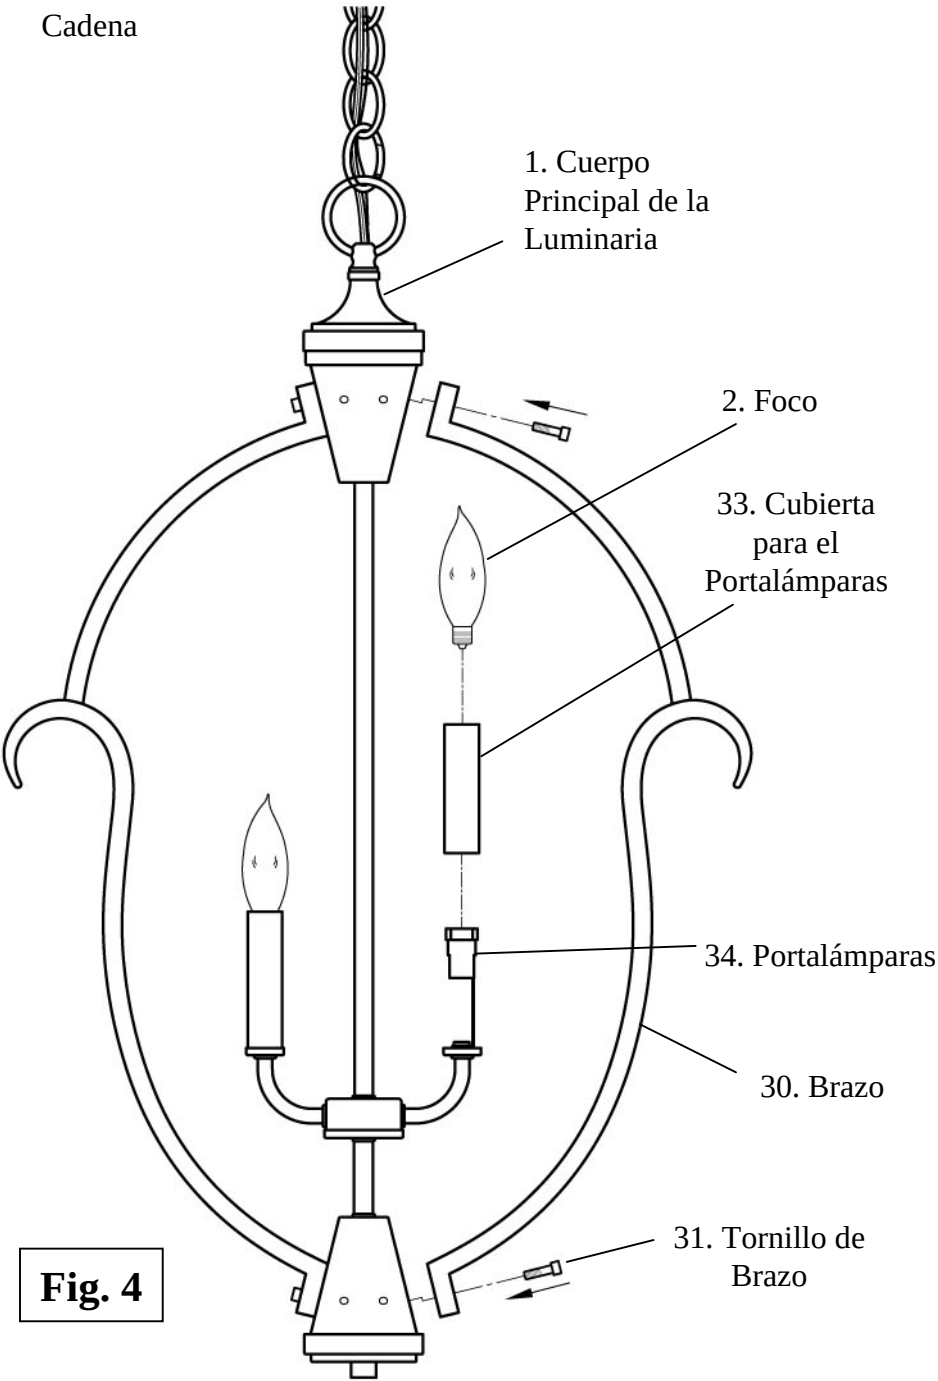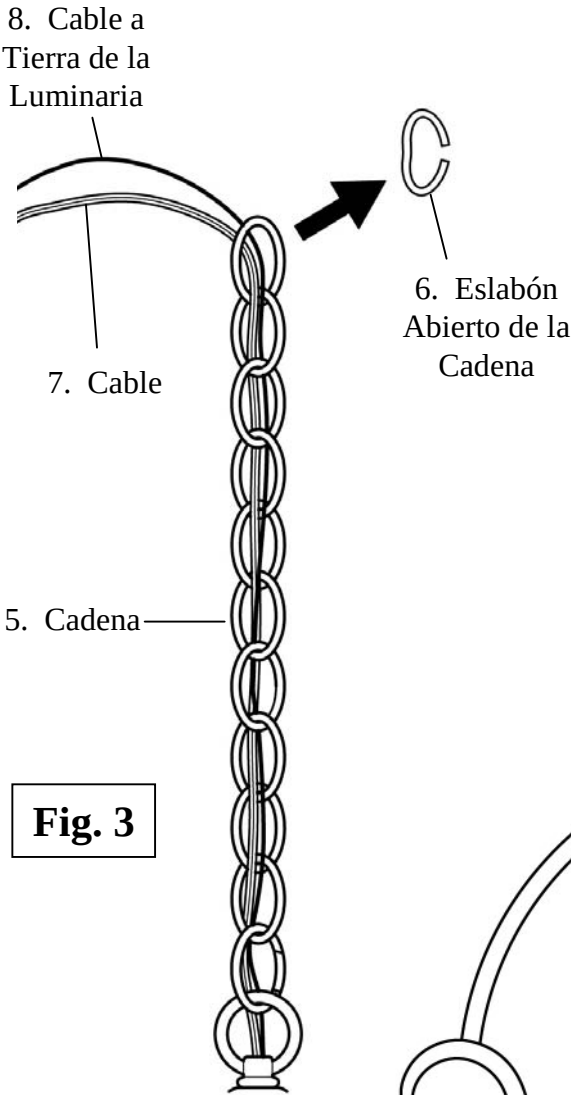

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN (las piezas no se muestran a escala):

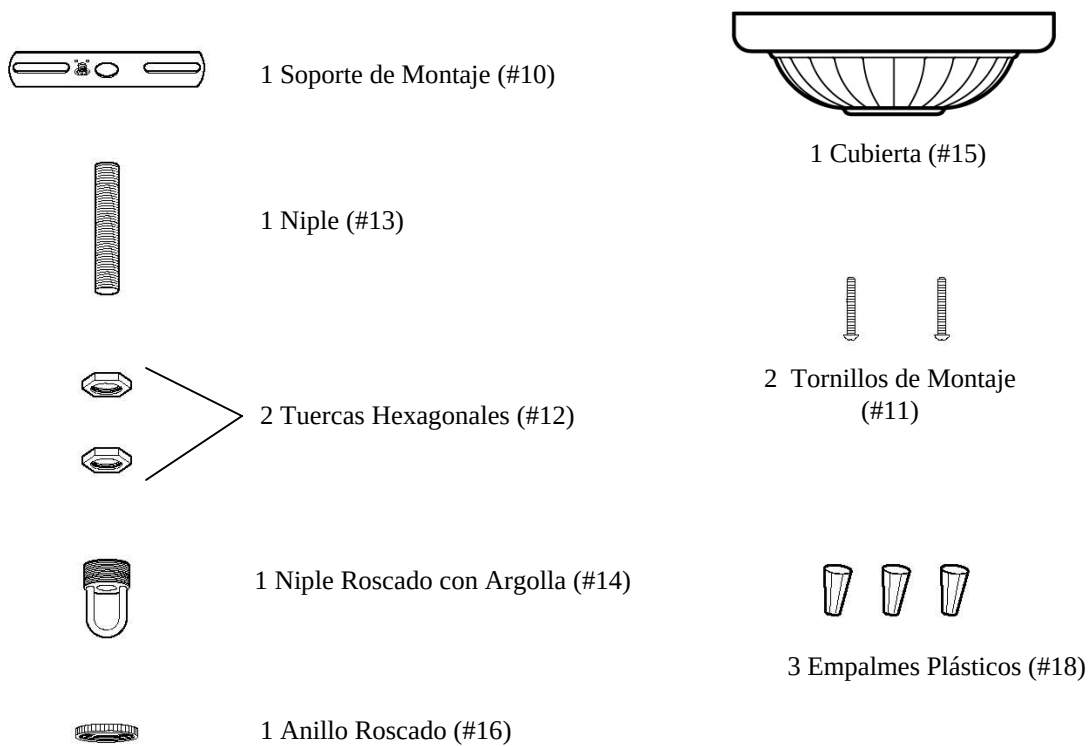

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Coloque las dos Tuercas Hexagonales (#12) en el Niple (#13) hasta la mitad. Inserte el Niple (#13) en el orificio central del Soporte de Montaje (#10) hasta 1/3. No apriete las Tuercas Hexagonales (#12). **(Fig. 5)**
2. Saque los Cables de Alimentación y el Cable de Alimentación a Tierra (#17) de la Caja de Conexión (#9). Fije el Soporte de Montaje (#10) a la Caja de Conexión (#9) pasando los Tornillos de Montaje (#11) por las ranuras del Soporte de Montaje (#10) y atornillándolos en los orificios de montaje de la Caja de Conexión (#9). **(Fig. 5)**
3. Enrosque de 8 a 9 giros el Niple Roscado con Argolla (#14) en el extremo inferior del Niple (#13). Apriete la Tuerca Hexagonal (#12) inferior contra el Niple Roscado con Argolla (#14). **(Fig. 5)**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN):

4. Coloque la Cubierta (#15) sobre la Caja de Conexión (#9) y verifique que el punto medio de las roscas exteriores del Niple Roscado con Argolla (#14) quede alineado con la superficie inferior de la Cubierta (#15). En caso contrario, enrosque el Niple Roscado con Argolla (#14) hasta que su punto medio quede alineado con la Cubierta (#15).
5. Retire la Cubierta (#15) y apriete la Tuerca Hexagonal (#12) superior contra el Soporte de Montaje (#10). **(Fig. 5)**
6. Inserte el Anillo Roscado (#16) en la Cadena (#5), seguido por la Cubierta (#15). **(Fig. 7)**
7. Enganche el Eslabón Abierto de la Cadena (#6) en el eslabón superior de la Cadena (#5). Levante el Eslabón Abierto de la Cadena (#6) junto con la Cadena (#5) y el Cuerpo Principal de la Luminaria (#1) a la altura del techo y engánchelo al Niple Roscado con Argolla (#14). Usando pinzas, cierre el Eslabón Abierto de la Cadena (#6). **(Fig. 8)**
8. Pase el Cable (#7) y el Cable a Tierra de la Luminaria (#8) por el Orificio Central (#19) del Niple Roscado con Argolla (#14), por el Niple (#13) y luego por la Caja de Conexión (#9). Continúe pasando el Cable (#7) y el Cable a Tierra de la Luminaria (#8) hasta que queden tirantes. **(Fig. 9 & 10)**
9. Corte el exceso del Cable (#7) y del Cable a Tierra de la Luminaria (#8), dejando unas 6" extendiéndose de la Caja de Conexión (#9). Divida el Cable (#7), separando el Cable Estriado (#22) y el Cable Liso (#23). Retire 3/8" del aislante de cada cable. Enrolle el Cable a Tierra de la Luminaria (#8) alrededor del Tornillo de Conexión a Tierra (#20), dejando unas 4" de cable extendiéndose del Tornillo de Conexión a Tierra (#20). Apriete el Tornillo de Conexión a Tierra (#20) contra el Soporte de Montaje (#10). Conecte los cables de la siguiente forma:




Cable de Alimentación Blanco (Neutral) (#21)	al Cable Estriado de la Luminaria (#22)
Cable de Alimentación Negro (Vivo) (#24)	al Cable Liso de la Luminaria (#23)
Cable de Alimentación a Tierra (#17)	al Cable a Tierra de la Luminaria (#8)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN):



Cubra todas las conexiones de cables con 2" de cinta aislante. Coloque con cuidado todas las conexiones de cables en la Caja de Conexión (#9). **(Fig. 11)**

10. Deslice la Cubierta (#15) por la Cadena (#5), hacia la Caja de Conexión (#9), hasta alcanzar la superficie del techo. Deslice el Anillo Roscado (#16) por la Cadena (#5) e insértelo en el Niple Roscado con Argolla (#14) a fin de fijar la Cubierta (#15) al mismo nivel que la superficie del techo. **(Fig. 12)**
11. Continúe con el Paso 7 de las Instrucciones de Montaje.
12. La instalación ha terminado. Restablezca el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o la caja de fusibles. Encienda el interruptor de luz para prender la luminaria.



INSTALACIÓN:

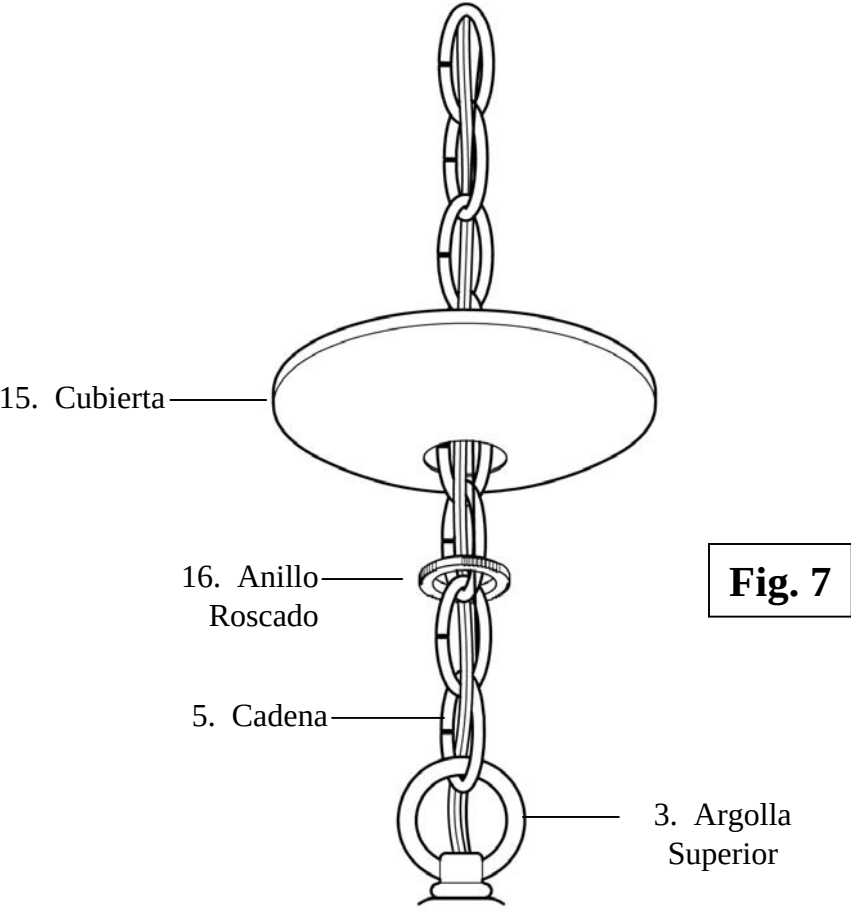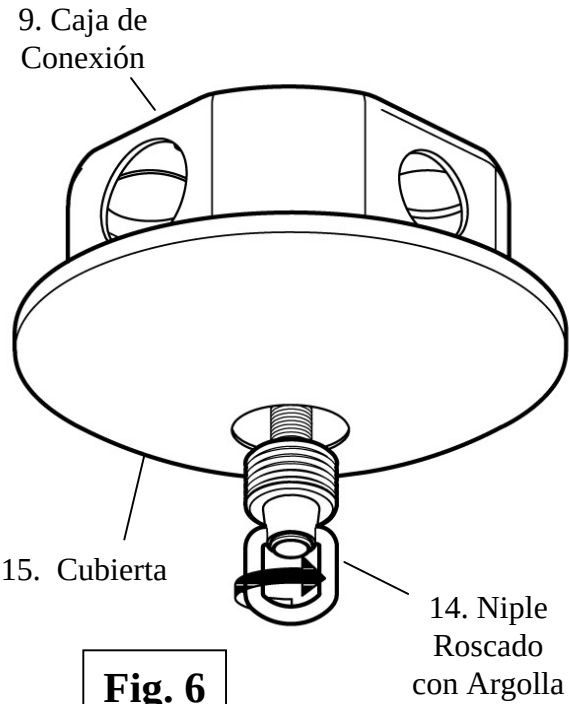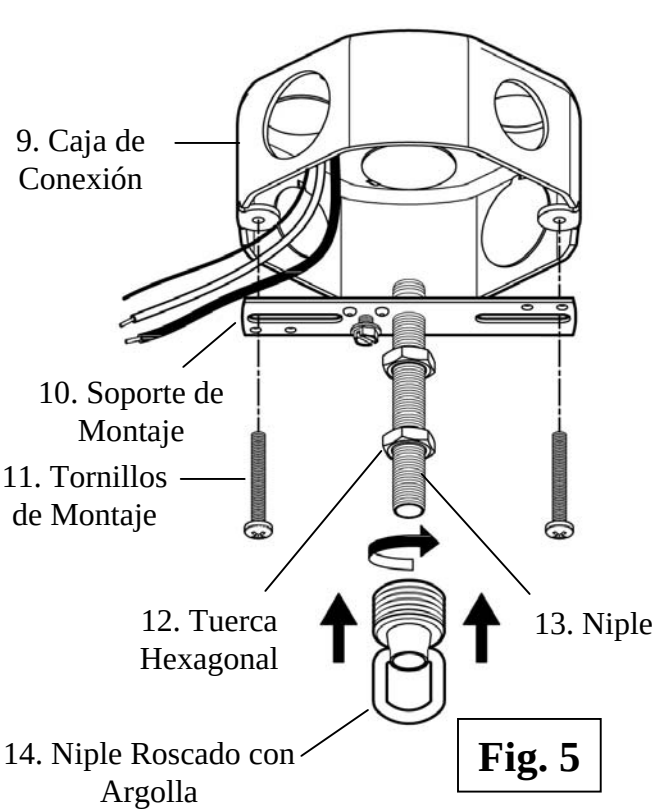

INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN):

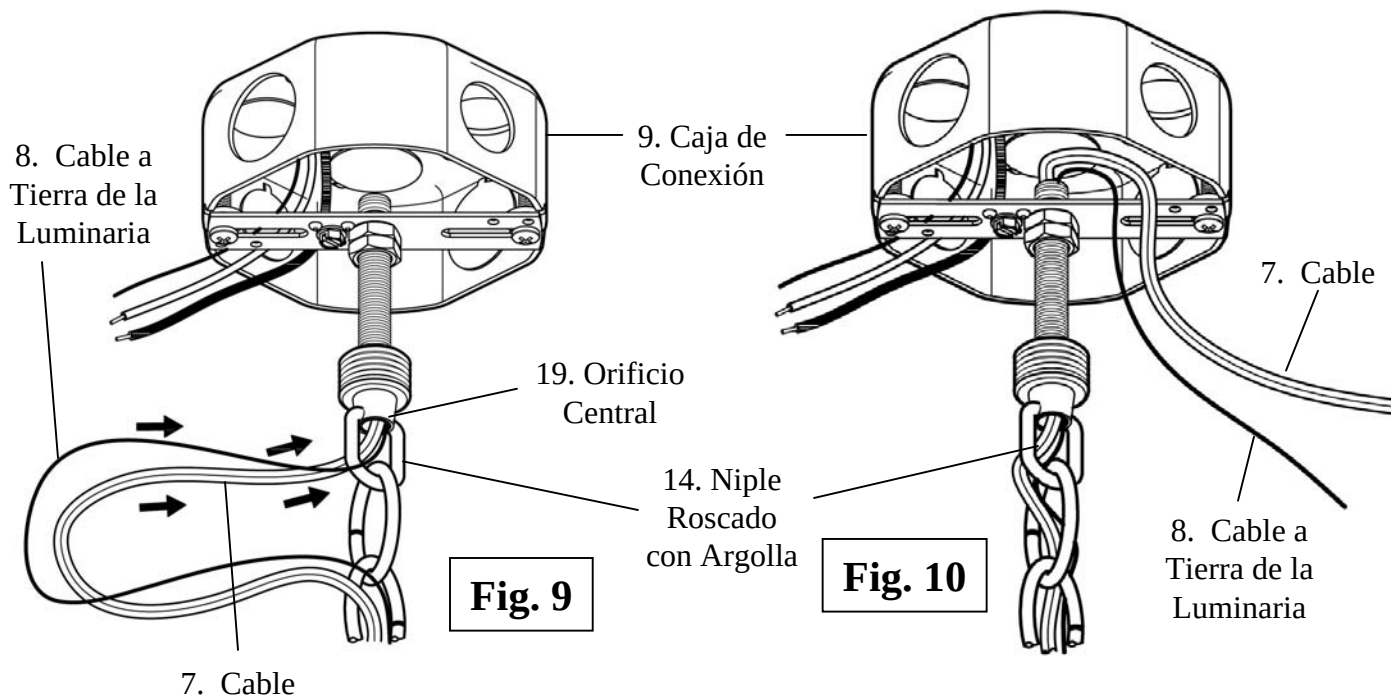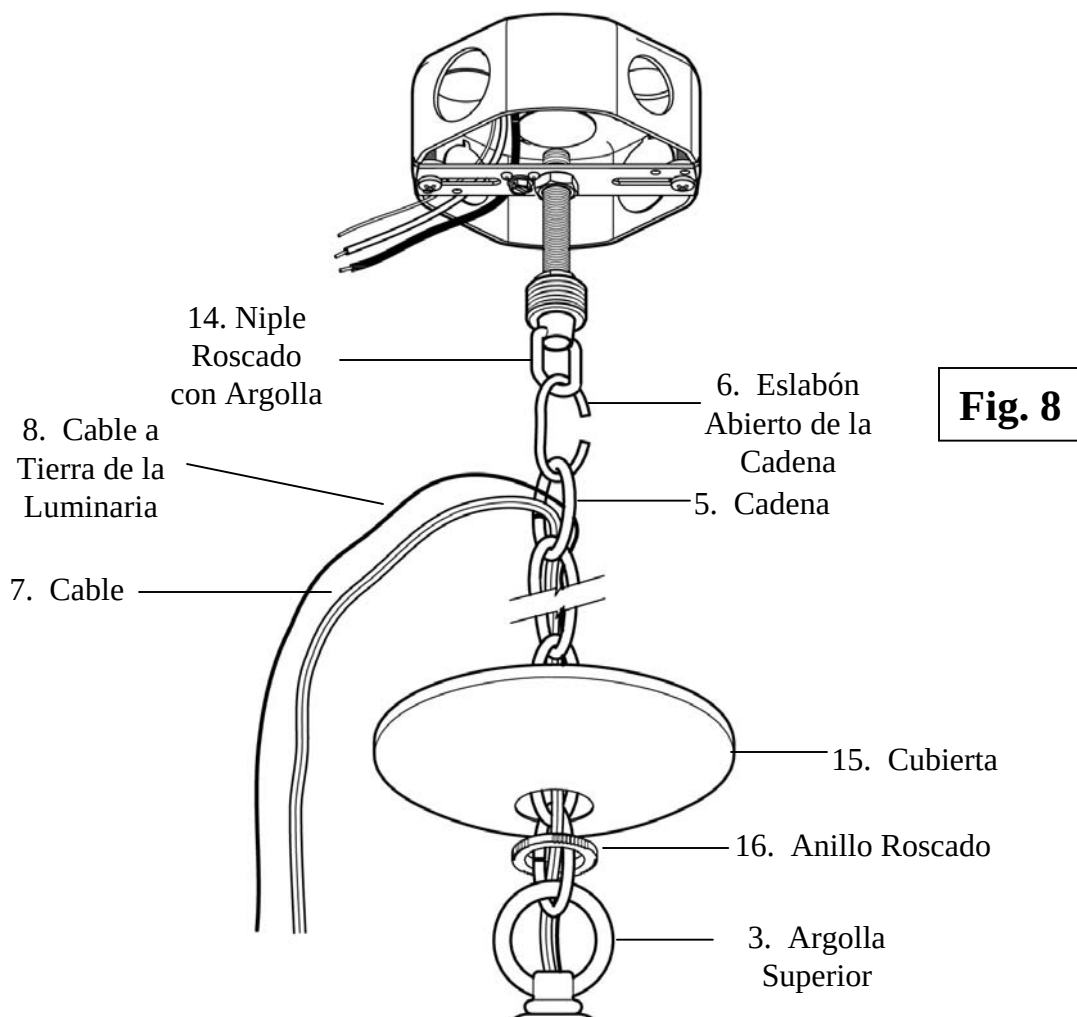

INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN):

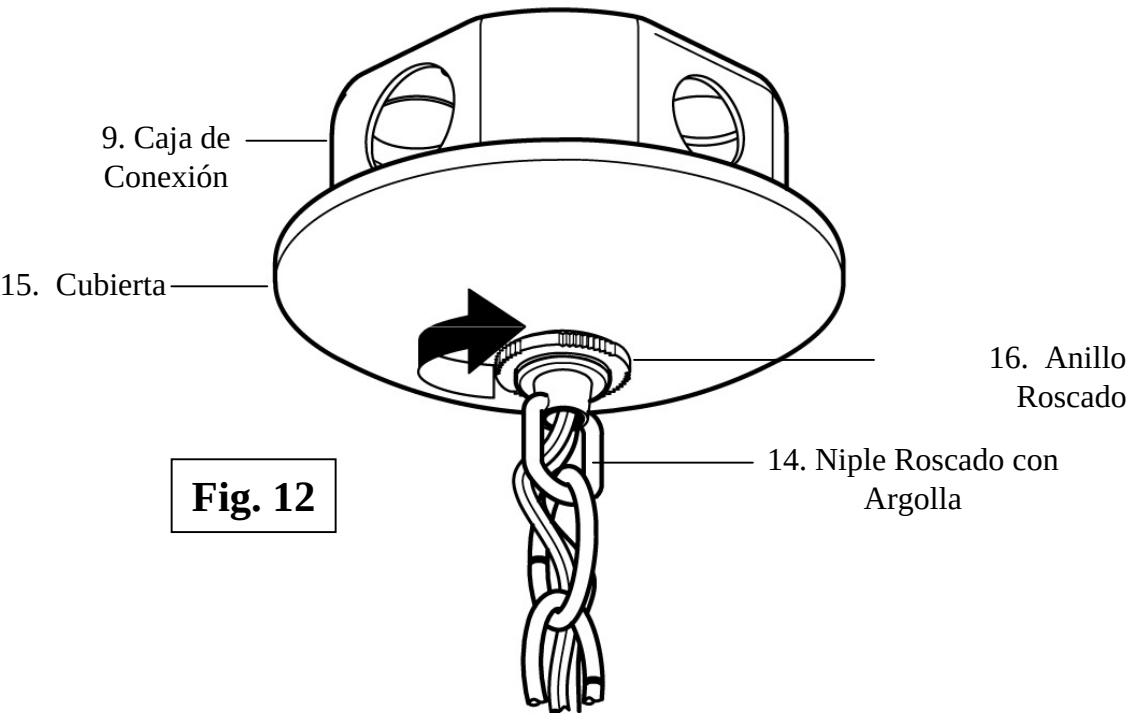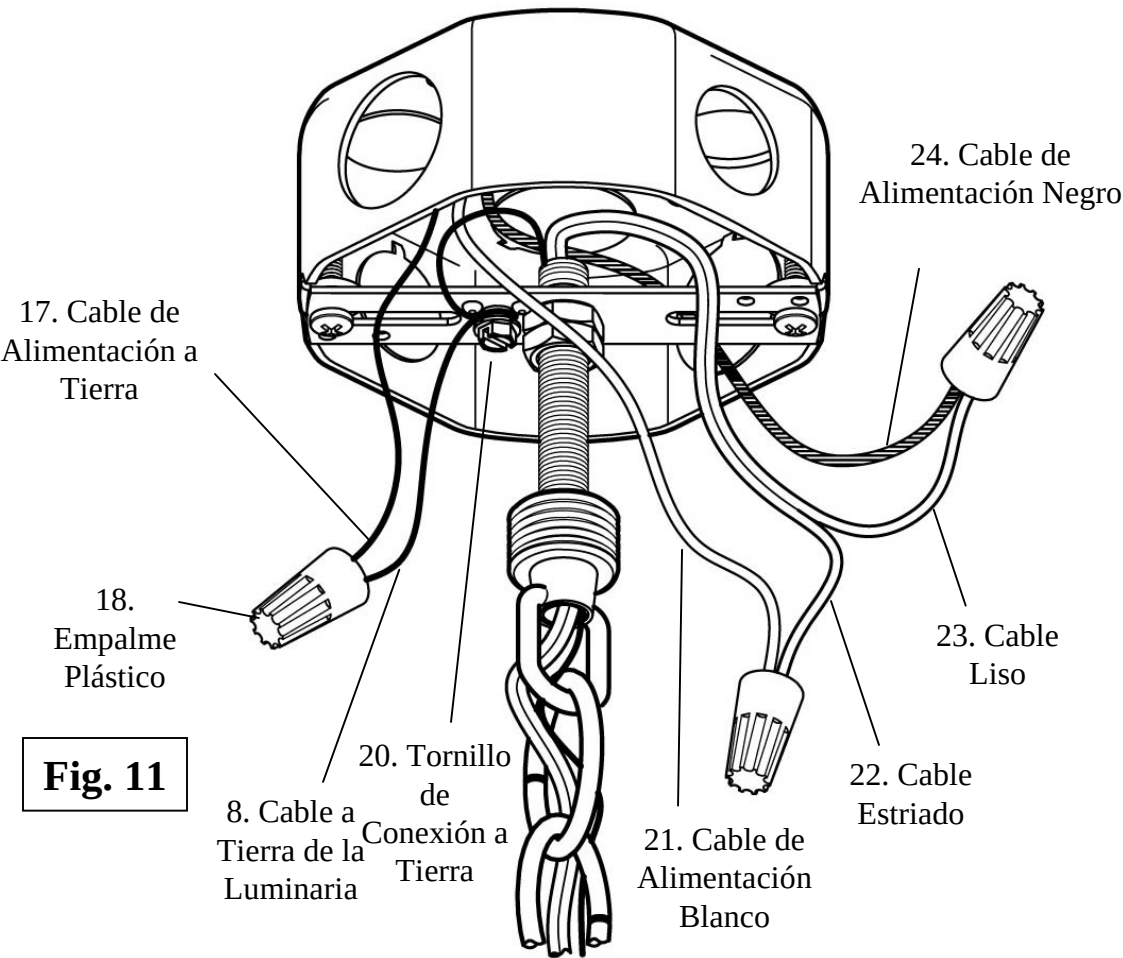

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa posible	Medida correctiva
La luz no se prende.	1. El suministro eléctrico está apagado.	1. Asegúrese de que el suministro eléctrico esté encendido.
	2. Hay una falla en el interruptor.	2. Controle o cambie el interruptor.
	3. Hay una falla en la conexión de los cables.	3. Controle el cable.
El fusible se funde o el interruptor de circuito salta cuando se enciende la luz.	1. Los cables están cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra.	1. Controle las conexiones de los cables.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar el exterior de la luminaria, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente).
2. Para limpiar el interior de la luminaria, primero corte el suministro eléctrico apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible en la caja de fusibles. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior de la luminaria.
3. No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un trapo seco para desempolvar o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA


El fabricante garantiza esta luminaria contra defectos en sus materiales y mano de obra por un plazo de uno (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y a productos bajo uso y servicio normal. Si encuentra una falla en este producto, la única obligación del fabricante, y el único recurso que usted tiene como comprador, es la reparación o el cambio del producto, a exclusiva discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no haya sido dañado como resultado de su mal uso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal cuidado. Esta garantía no aplicará al producto que haya sido instalado, configurado o usado incorrectamente, en desacuerdo con las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no aplicará a ninguna falla del producto ocasionada por un accidente, mal uso, negligencia, alteración, mala instalación u otra falla que no esté relacionada con material o mano de obra defectuosos. Esta garantía no aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como la superficie y/o desgaste, ya que se consideran uso y desgaste normales. **El fabricante no garantiza y niega específicamente cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de la capacidad para un fin en particular que no sea la garantía incluida aquí. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no se responsabiliza por ningún tipo de pérdida o daño incidental o indirecto, incluyendo sin carácter limitativo, costos de mano de obra/gastos relacionados en el cambio o reparación de dicho producto.**



MODE D'INSTALLATION

LUSTRE À LUMIÈRE TROIS

HOME DEPOT UGS N° 510-839 (CUP N° 046335954366)

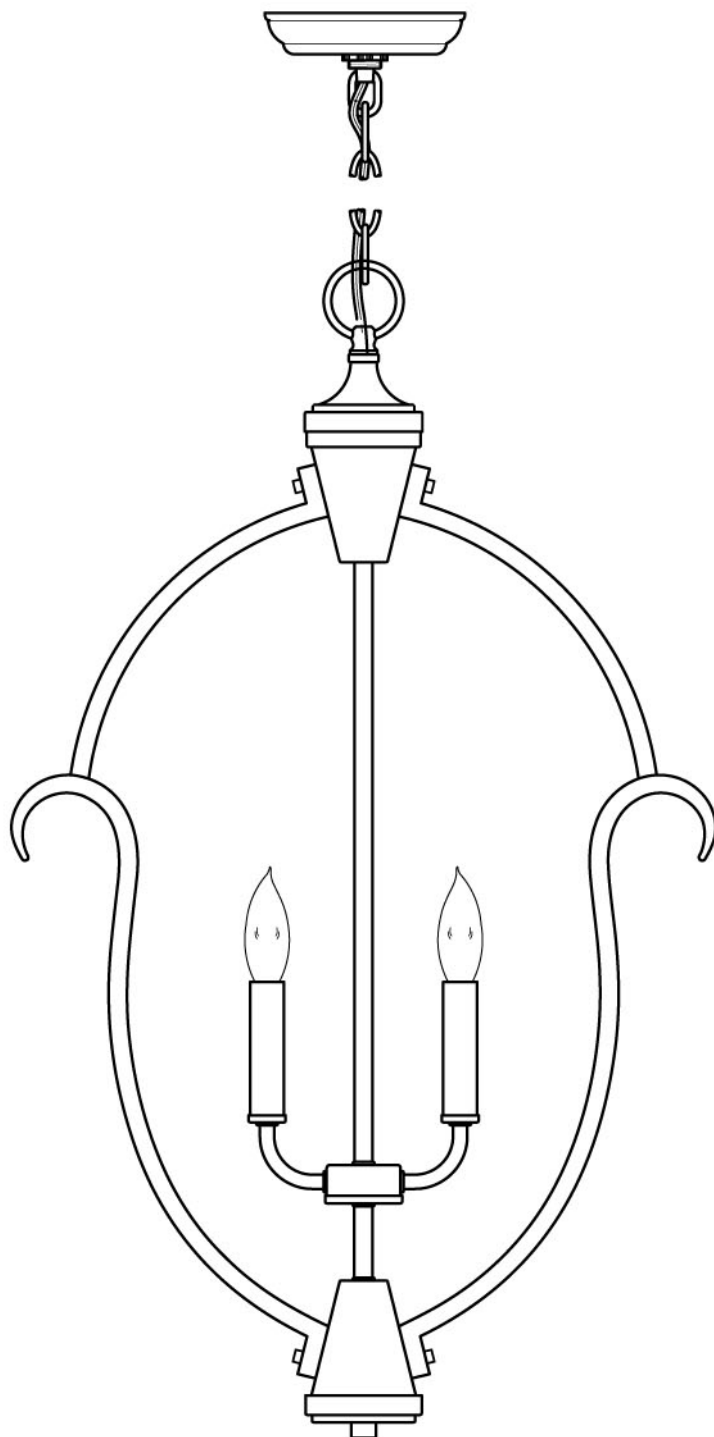

Merci d'avoir acheté cette ce lustre à trois lumières de Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Facile à installer.


QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner l'article à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Veuillez fournir le numéro de l'article (510-839) ou le CUP (046335954366) à titre de référence.


MISE EN GARDE :

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou à enlever l'ancien luminaire, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusibles.
2. **CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE.** Si vous avez des questions autres que celles concernant l'installation électrique, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Vous devez fournir le numéro d'UGS (510-839) ou le CUP (046335954366) à titre de référence.
3. **CONSERVEZ** votre reçu de caisse et ces instructions comme preuve d'achat.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non compris) :

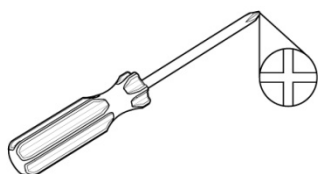


Tournevis
Phillips

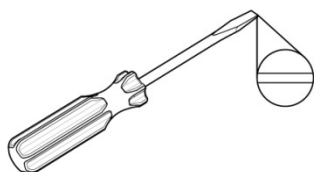

Tournevis à
tête plate



Coupe-
fils

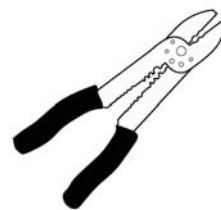

Pincès à
dénuder



3 lampes à petit
culot (60 watts
maximum)




Lunettes de
sécurité




Ruban
électrique

PIÈCES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

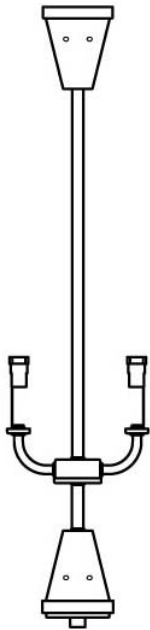


1 corps du
luminaire (n° 1)

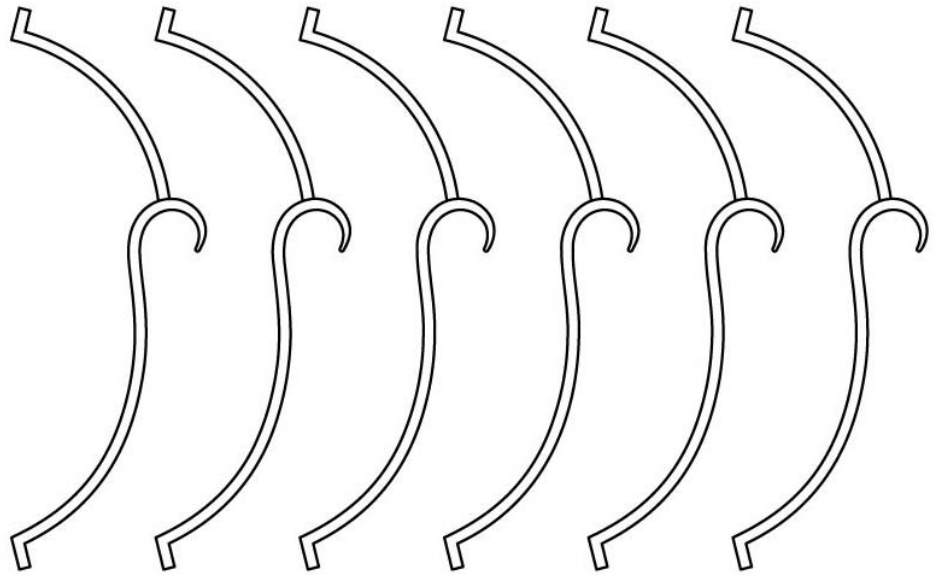

6 bras (n° 30)



8 ea vis du bras
(#31)




3 manchon
de chandelle
(n° 33)



Anneau de
suspension
(n° 3)



1 maillon
connecteur
(n° 4)

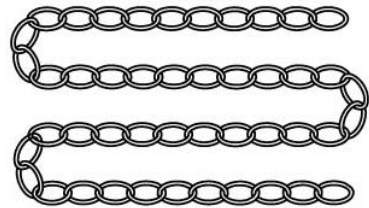

1 chaîne (1,52 m) (n° 5)



MODE D'ASSEMBLAGE :

1. Sortez délicatement le luminaire de son emballage. Disposez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Vissez l'anneau de suspension (n° 3) sur le dessus du corps du luminaire (n° 1). **(Fig. 1)**
3. Attachez la chaîne (n° 5) à l'anneau de suspension (n° 3) à l'aide du maillon connecteur (n° 4). **(Fig. 2)**

MODE D'ASSEMBLAGE (Suite) :

4. Soulevez la chaîne (n° 5) et le corps du luminaire (n° 1) jusqu'à la boîte de sortie (n° 9) pour déterminer la longueur de chaîne nécessaire à l'installation. Identifiez le maillon que vous devez ouvrir pour retirer l'excédent de la chaîne. Ouvrez le maillon à l'aide de deux paires de pinces. Retirez l'excédent de la chaîne et mettez-le de côté. Conservez le maillon ouvert (n° 6). **(Fig. 3)**
5. Déroulez le cordon (n° 7) et le fil de terre du luminaire (n° 8). En commençant par l'anneau de suspension (n° 3), faites passer le cordon (n° 7) et le fil de terre du luminaire (n° 8) à travers les maillons de la chaîne (n° 5), en laissant un maillon vide entre chaque passage. **(Fig. 3)**
6. Veuillez consulter le mode d'installation.
7. Installez un manchon de chandelle (n° 33) sur chacune des douilles (n° 34), tel qu'illustré. **(Fig. 4)**
8. Vissez trois lampes incandescentes à petit culot (n° 2) dans les douilles (n° 34) du corps du luminaire (n° 1). Les lampes ne doivent pas dépasser la puissance nominale de 60 watts chacune. **(Fig. 4)**
9. Fixez les bras (n° 30) au corps du luminaire (n° 1) utilisant les vis du bras (n° 31), comme indiqué. **(Fig. 4)**

ASSEMBLAGE :

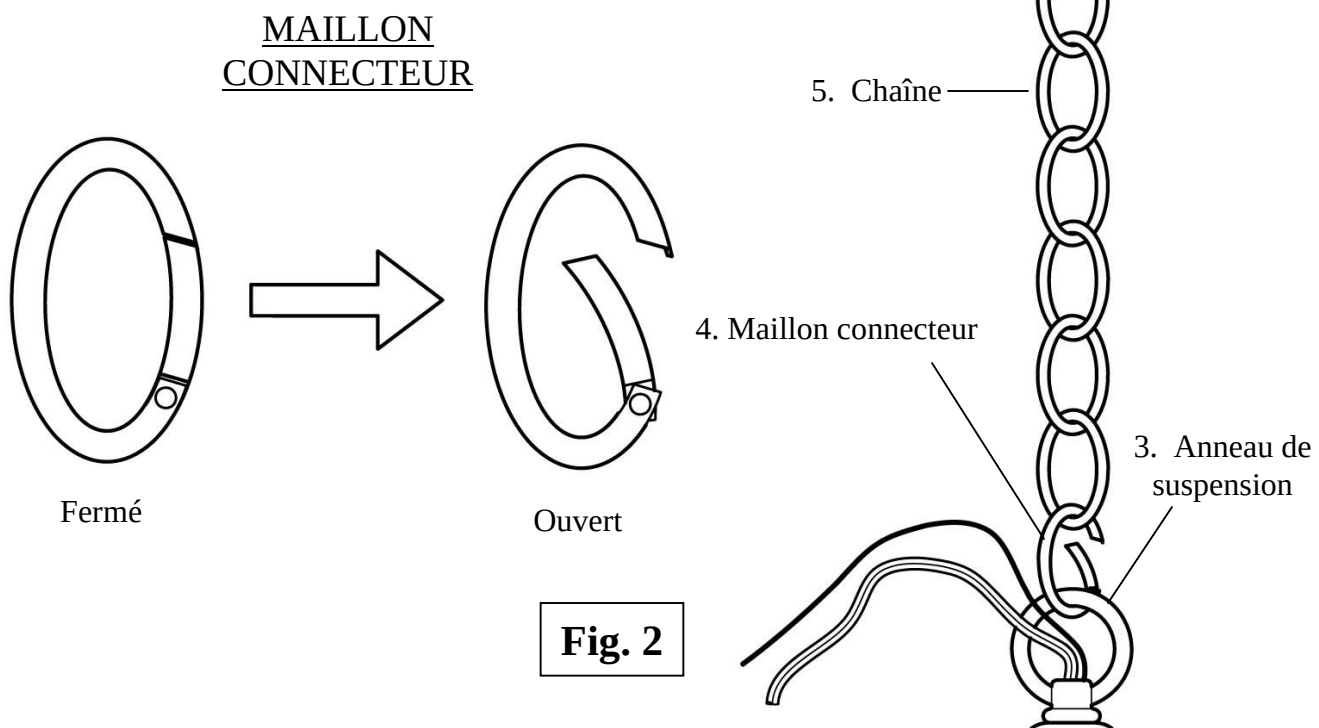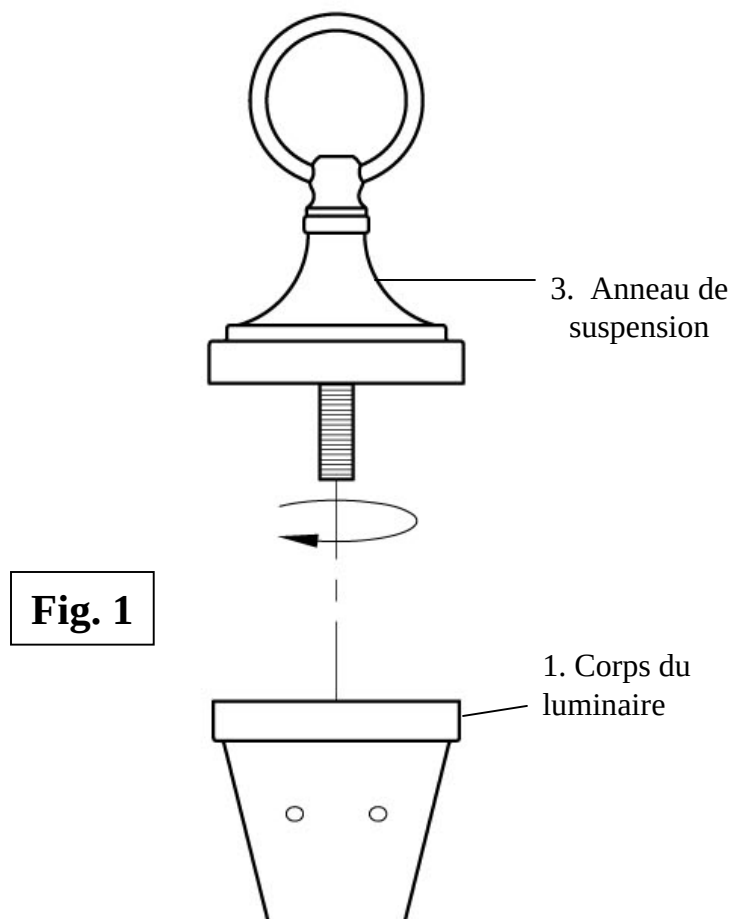

ASSEMBLAGE (Suite) :

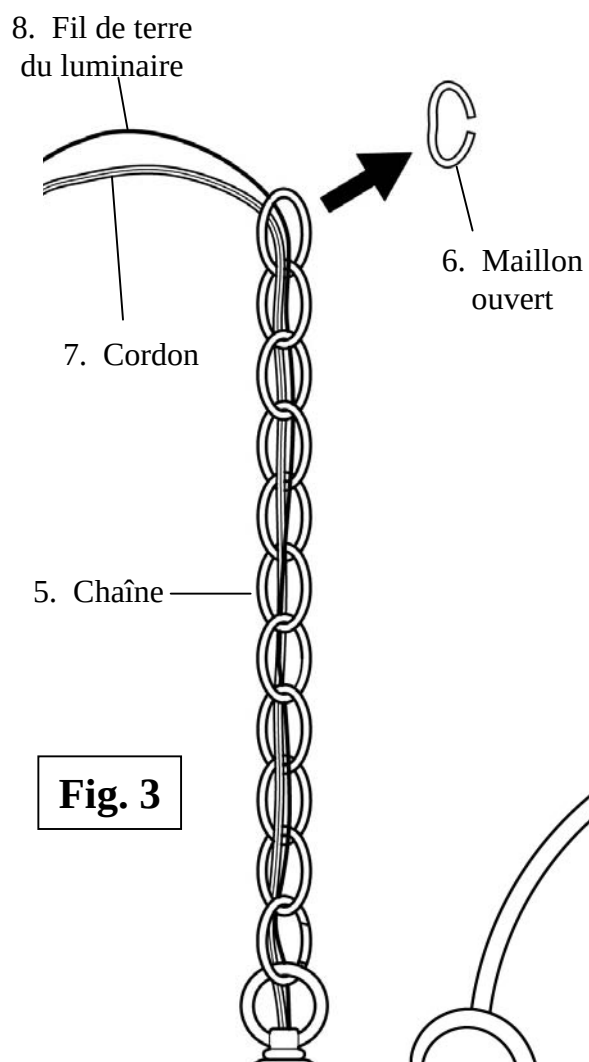


Fig. 3


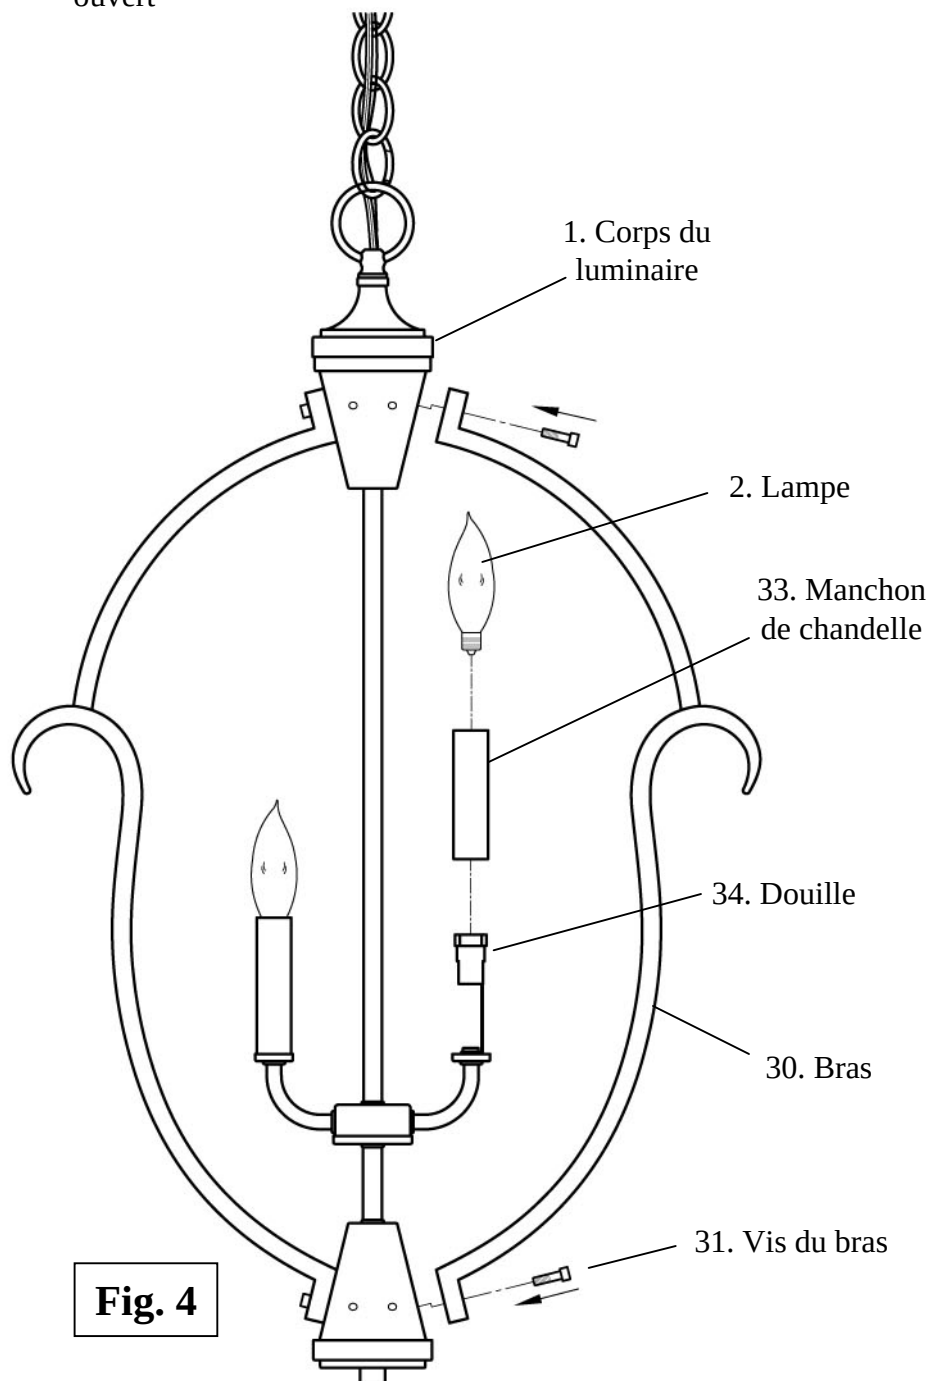


Fig. 4

PIÈCES NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

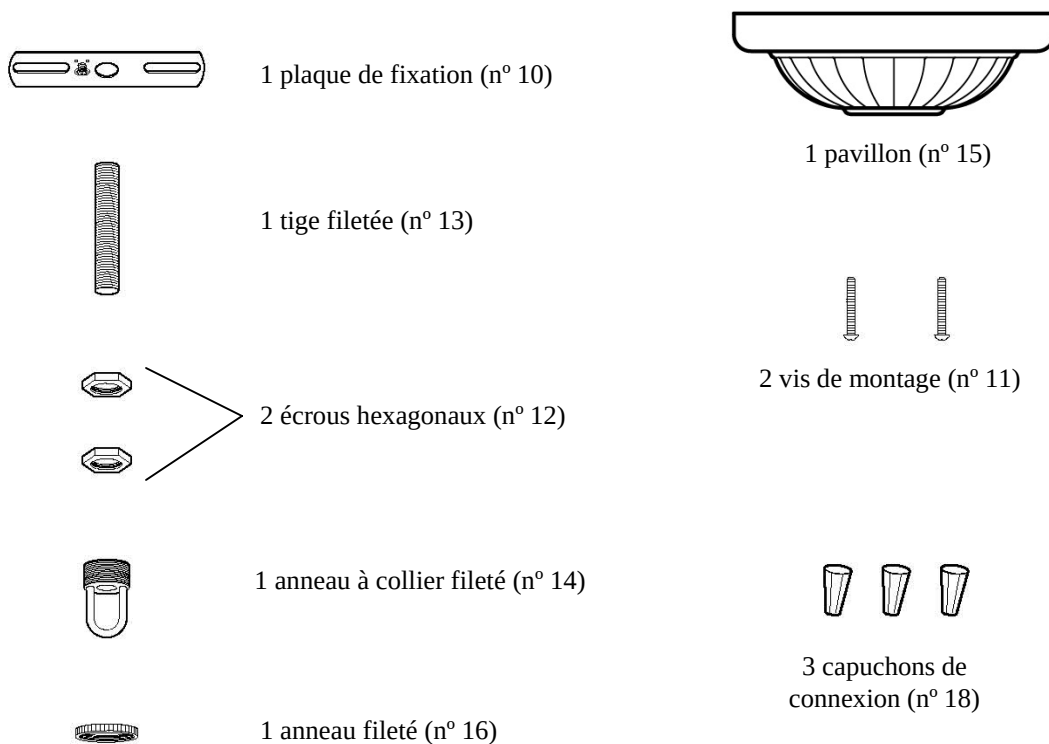

MODE D'INSTALLATION :

1. Vissez deux écrous hexagonaux (n° 12) sur la tige fileté (n° 13) jusqu'à environ la moitié de la tige. Vissez la tige fileté (n° 13) dans le trou central de la plaque de fixation (n° 10) jusqu'à ce qu'environ 1/3 de la tige soit inséré. Ne serrez pas les écrous hexagonaux (n° 12). **(Fig. 5)**
2. Tirez les fils d'alimentation et le fil de terre de la boîte de sortie (n° 17) hors de la boîte de sortie (n° 9). Installez la plaque de fixation (n° 10) sur la boîte de sortie (n° 9) en faisant passer les vis de montage (n° 11) dans les fentes de la plaque de fixation (n° 10) avant de les visser fermement dans les trous de montage de la boîte de sortie (n° 9). **(Fig. 5)**
3. Vissez l'anneau à collier fileté (n° 14) sur l'extrémité inférieure de la tige fileté, en lui faisant faire de 8 à 9 rotations (n° 13). Serrez l'écrou hexagonal du bas (n° 12) contre l'anneau à collier fileté (n° 14). **(Fig. 5)**

MODE D'INSTALLATION (Suite) :

4. Placez le pavillon (n° 15) sur la boîte de sortie (n° 9) et vérifiez si le milieu du collier fileté de l'anneau (n° 14) est aligné avec le bas du pavillon (n° 15). S'il n'est pas aligné, vissez l'anneau à collier fileté (n° 14) jusqu'à ce que le milieu du collier soit aligné avec le bas du pavillon (n° 15). **(Fig. 6)**
5. Retirez le pavillon (n° 15) et serrez l'écrou hexagonal du haut (n° 12) contre la plaque de fixation (n° 10). **(Fig. 5)**
6. Glissez l'anneau fileté (n° 16) sur la chaîne (n° 5), suivi du pavillon (n° 15). **(Fig. 7)**
7. Accrochez le maillon ouvert précédemment (n° 6) au maillon supérieur de la chaîne (n° 5). Soulevez le maillon ouvert (n° 6), la chaîne (n° 5) et le corps du luminaire (n° 1) vers le plafond et accrochez le tout à l'anneau à collier fileté (n° 14). À l'aide de pinces, refermez le maillon ouvert (n° 6). **(Fig. 8)**
8. Faites passer le cordon (n° 7) et le fil de terre du luminaire (n° 8) dans le trou central (n° 19) de l'anneau à collier fileté (n° 14), puis à travers la tige filetée (n° 13). Sortez ensuite le cordon (n° 7) et le fil de terre du luminaire (n° 8) hors de la boîte de sortie (n° 9). Continuez à faire passer le cordon (n° 7) et le fil de terre (n° 8) jusqu'à ce que les deux soient bien tendus. **(Fig. 9 et 10)**
9. Coupez l'excédent du cordon (n° 7) et du fil de terre (n° 8) pour ne laisser qu'environ 15,24 cm hors de la boîte de sortie (n° 9). Séparez le fil nervuré (n° 22) et le fil lisse (n° 23) du cordon (n° 7). Dénudez chacun des fils sur une longueur d'environ 9,5 mm.
Enroulez le fil de terre du luminaire (n° 8) autour de la vis de terre (n° 20), en laissant dépasser le fil sur une longueur d'environ 10,16 cm. Serrez la vis de terre (n° 20) contre la plaque de fixation (n° 10). Effectuez les connexions électriques suivantes:




Fil d'alimentation blanc (neutre) (n° 21)	au	fil nervuré du luminaire (n° 22)
Fil d'alimentation noir (chaud) (n° 24)	au	fil lisse du luminaire (n° 23)
Fil de terre de la boîte de sortie (n° 17)	au	fil de terre du luminaire (n° 8)

Enroulez chaque connexion avec 5 cm de ruban isolant. Rentrez soigneusement tous les fils à l'intérieur de la boîte de sortie (n° 9). **(Fig. 11)**



MODE D'INSTALLATION (Suite) :

10. Faites glisser le pavillon (n° 15) le long de la chaîne (n° 5), en direction de la boîte de sortie (n° 9) jusqu'à ce qu'il repose contre le plafond. Glissez l'anneau fileté (n° 16) le long de la chaîne (n° 5) et vissez-le sur le collier fileté de l'anneau (n° 14) pour fixer le pavillon (n° 15) solidement contre le plafond. **(Fig. 12)**
11. Veuillez consulter l'étape 7 du mode d'assemblage.
12. L'installation est maintenant terminée. Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusibles. Ouvrez la lumière à l'aide de l'interrupteur mural.



INSTALLATION :

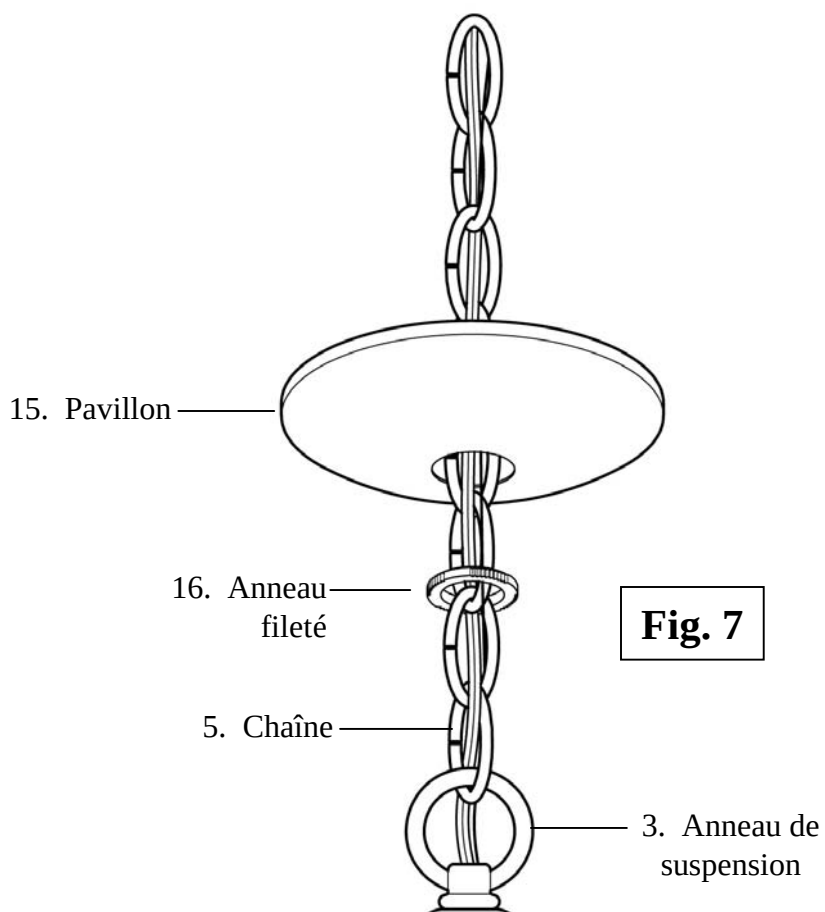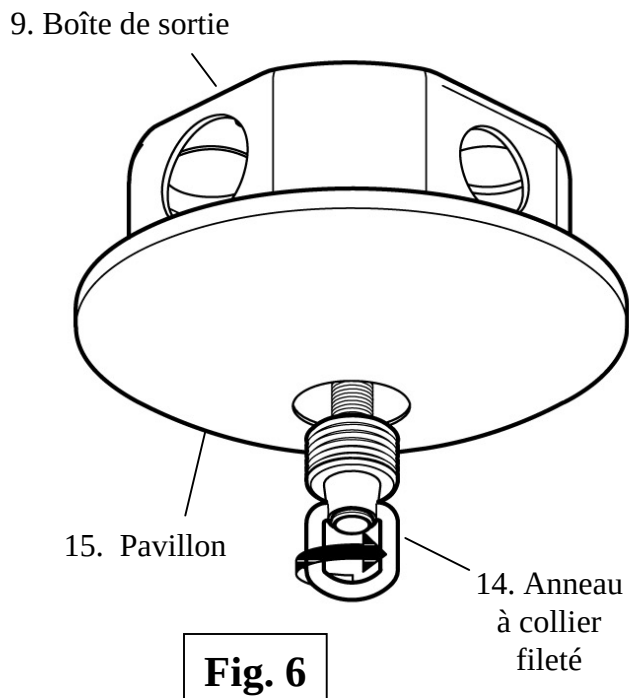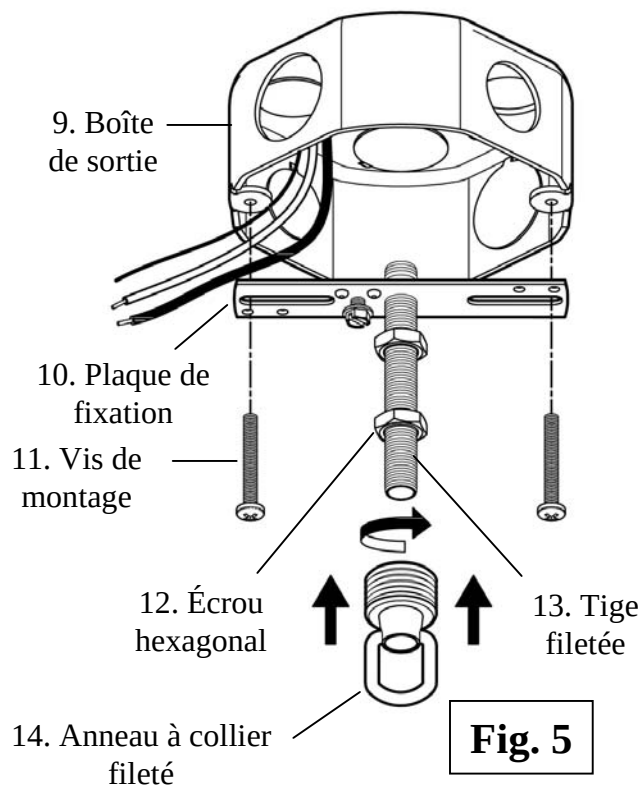

INSTALLATION (Suite) :

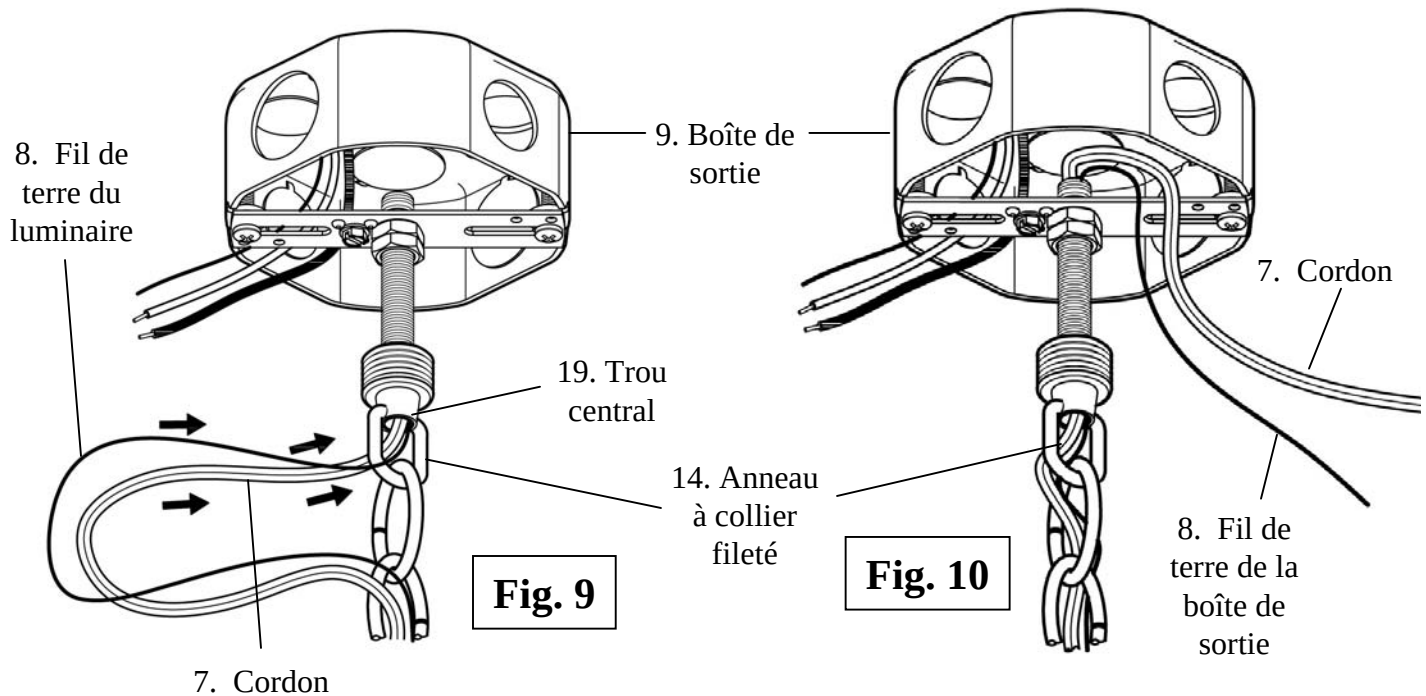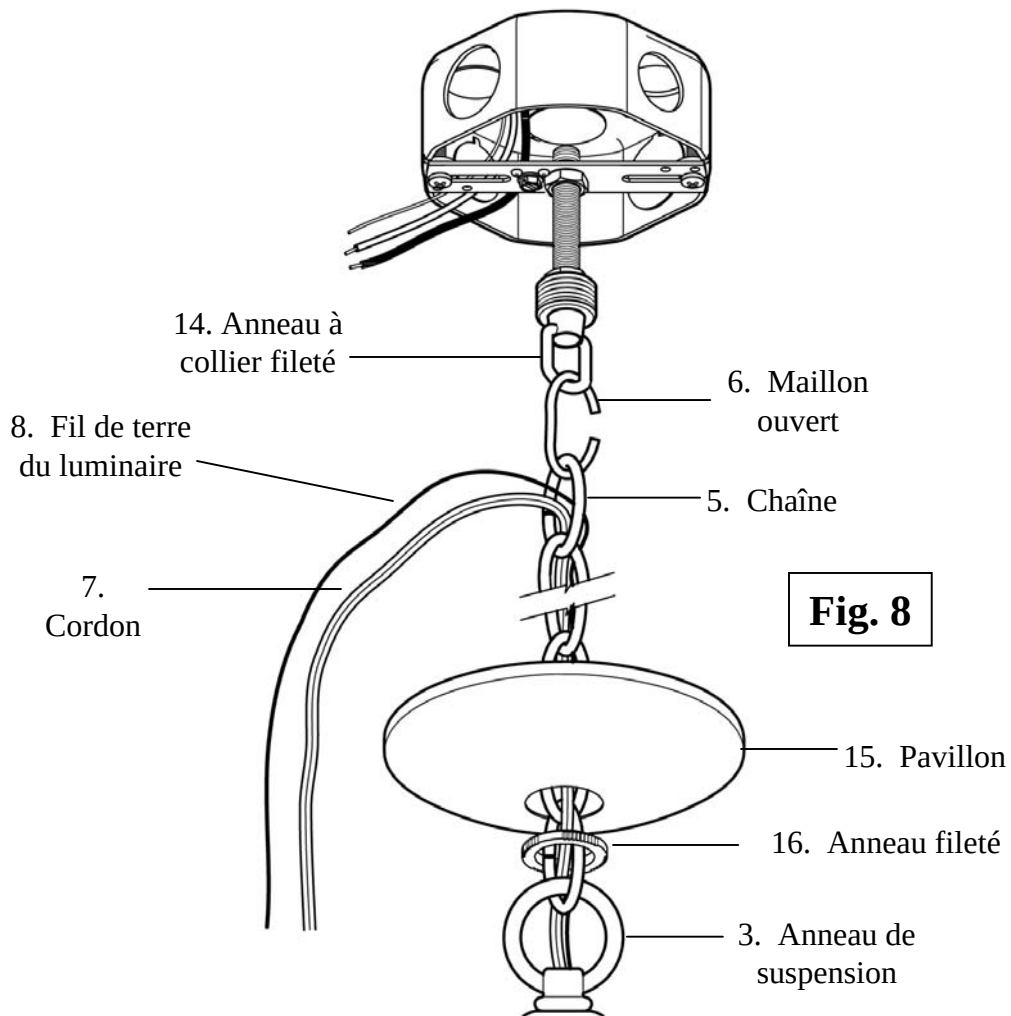

INSTALLATION (Suite) :

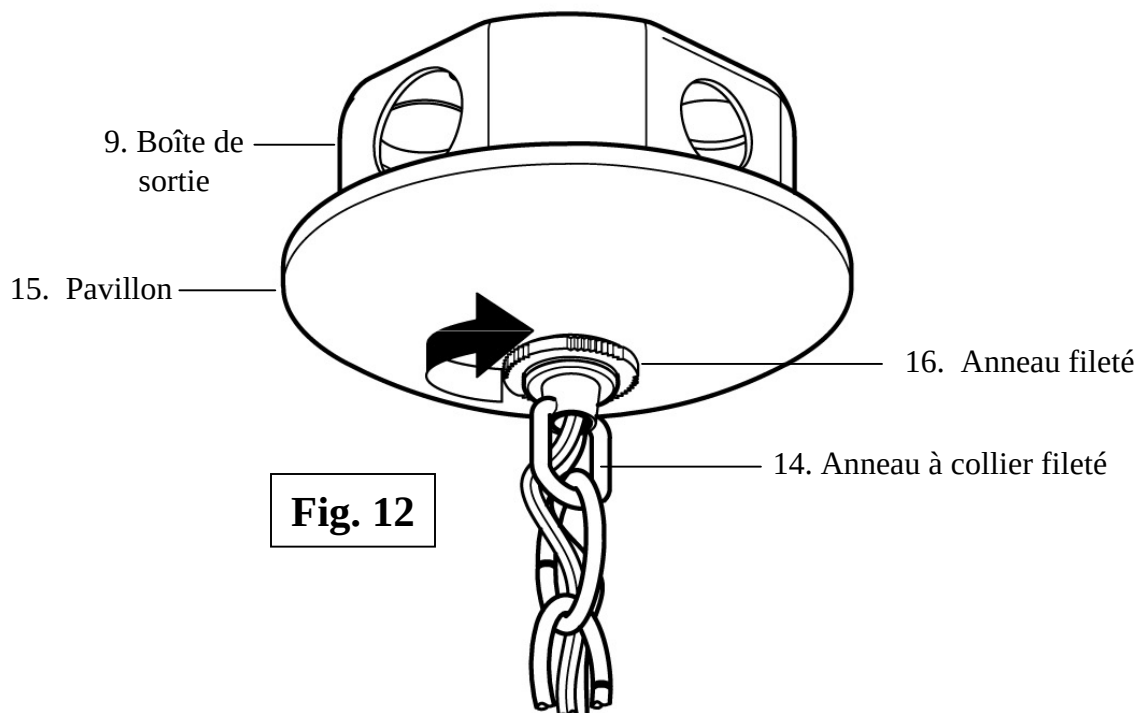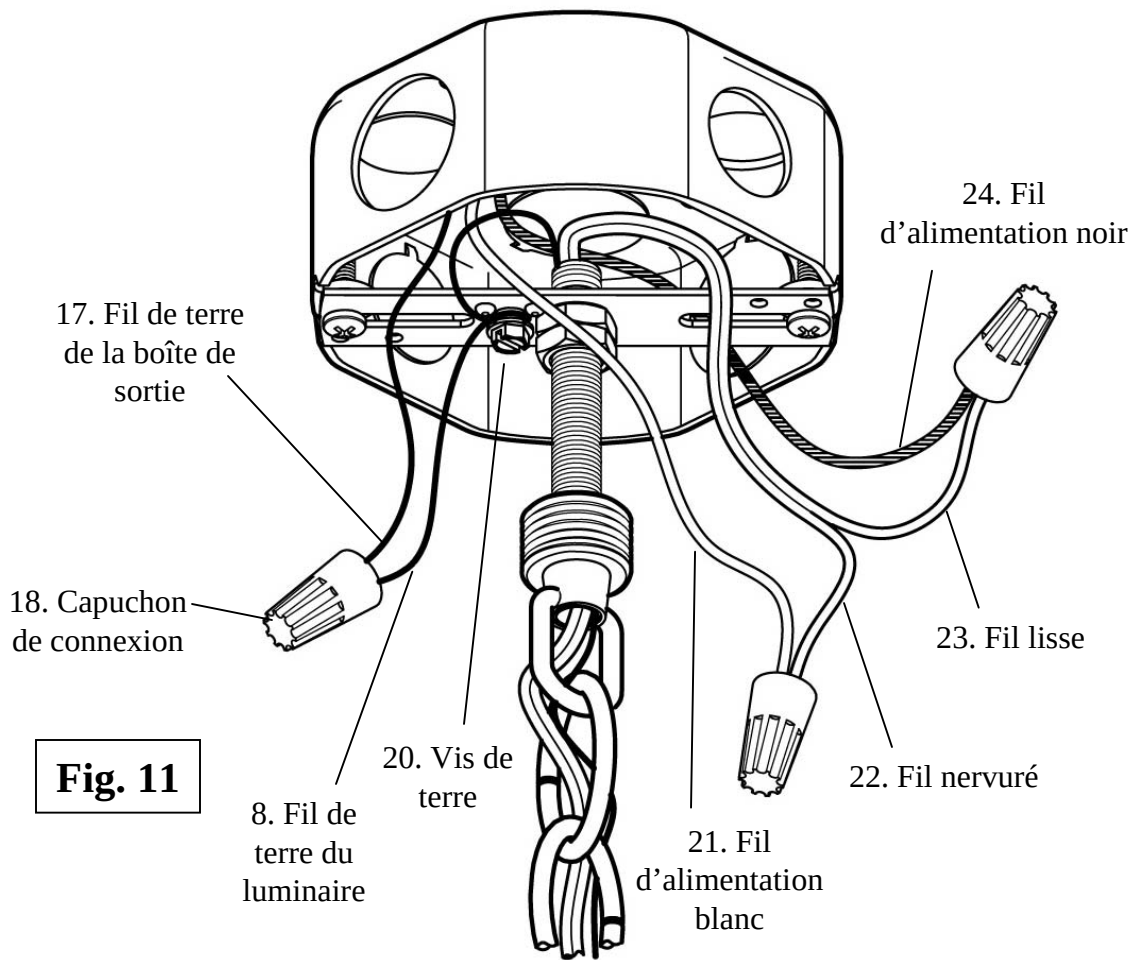

DÉPANNAGE :

	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas.	1. Le courant est interrompu.	1. Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.
	2. L'interrupteur est défectueux.	2. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
	3. Les connexions électriques sont incorrectes.	3. Vérifiez les connexions électriques.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	1. Les connexions électriques ou la mise à la terre n'ont pas été faites correctement.	1. Vérifiez les connexions électriques.

ENTRETIEN DU LUMINAIRE :

1. Pour nettoyer la surface extérieure du luminaire, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez le luminaire.
2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez tout d'abord le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible. Puis, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez la surface intérieure du luminaire.
3. N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) année à partir de la date d'achat. Cette garantie est uniquement offerte à l'acheteur initial et elle ne couvre que les produits qui sont utilisés et entretenus dans des conditions normales. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal installés ou utilisés d'une manière qui contrevient aux directives fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les défaillances découlant d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif, de la négligence, d'une altération ou d'une mauvaise installation et exclut également les défaillances qui ne sont pas liées aux matériaux ou à la fabrication. La garantie ne couvre pas la finition extérieure du produit, telle l'altération de la surface par le temps ou les intempéries, celle-ci étant considérée comme une usure normale. **Le fabricant n'offre et ne reconnaît aucune garantie, explicite ou implicite, de convenance à une utilisation spécifique, autre que la présente garantie. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects y compris, mais sans toutefois s'y limiter, tous les coûts de main-d'œuvre et autres frais liés au remplacement ou à la réparation du produit.**